Samsung GALAXY SPICA
Käyttöopas

SAMSUNG

Tämän oppaan käyttäminen

Tämän käyttöoppaan tarkoitus on kertoa puhelimen ominaisuuksista ja opastaa niiden käytössä.

Ohjekuvakkeet

Tutustu tässä oppaassa käytettyjen kuvakkeiden merkityksiin, ennen kuin aloitat:

Vaara — tilanteet, joista voi aiheutua vammoja sinulle tai muille

Varoitus — tilanne, josta voi seurata vaurioita tähän puhelimeen tai muihin laitteisiin

Huomautus — huomautuksia, käyttövinkkejä tai lisätietoja

▶ **Katso** — sivut, joilla on asiaan liittyviä tietoja; esimerkiksi: ▶ s.12 (tarkoittaa "katso sivu 12")

→ **Seuraavaksi** — valittavien vaihtoehtojen tai valikoiden järjestys eri vaiheita suoritettaessa; esimerkiksi: Valitse **Viestit** → **Uusi viesti** (tarkoittaa **Viestit**, jonka jälkeen **Uusi viesti**)

[ ] **Hakasulkeet** — puhelimen näppäimet; esimerkiksi: [ ] (tarkoittaa Virtanäppäin)

Tekijänoikeustietoja

Oikeudet kaikkiin tässä laitteessa käytettyihin tekniikoihin ja tuotteisiin kuuluvat omistajilleen:

- Tässä tuotteessa on Linux-pohjainen Android-käyttöympäristö, jota voidaan laajentaa JavaScript-pohjaisilla ohjelmilla.
- Google, Android Market, Google Talk, Google Mail ja Google Maps ovat Google, Inc:in omistamia tavaramerkkejä.
- YouTube on YouTube, LLC:n omistama tavaramerkki. YouTube®-logo on YouTube, LLC:on omistama rekisteröity tavaramerkki.
- Bluetooth® on Bluetooth SIG, Inc. worldwiden rekisteröity tavaramerkki. Bluetooth QD ID -tunnus: B015818.
- Wi-Fi®, Wi-Fi CERTIFIED -logo ja Wi-Fi-logo ovat Wi-Fi Alliancen omistamia rekisteröityjä tavaramerkkejä.
- DivX® on DivX, Inc:n rekisteröity tavaramerkki, jota käytetään oikeuksien omistajien luvalla. "Pat. 7,295,673"

CE 0168

DIVX VIDEO

DivX® on digitaalisen videon muoto, jonka on kehittänyt DivX, Inc. Tämä on virallinen DivX-sertifioitu laite, joka voi toistaa DivX-videoita. Sivulla www.divx.com on tästä lisätietoja sekä ohjelmia, joilla tiedostoja voidaan muuntaa DivX-videoksi.

DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Tämä DivX Certified® -laite on rekisteröitävä, jotta sillä voi toistaa DivX Video-on-Demand (VOD) -sisältöä. Kun haluat luoda rekisteröintikoodin, paikanna laitteen asennusvalikosta DivX VOD -osa. Mene sitten osoitteeseen vod.divx.com ja rekisteröidy antamalla tämä koodi. Samalla saat lisätietoja DivX VOD -järjestelmästä.

DivX-sertifioitu toistamaan DivX®-videoita enintään tarkkuudella 720x480 (LCD koko : 320x480).

Sisältö

Turvallisuuteen ja käyttöön liittyviä tietoja 2

Turvallisuuteen liittyvät varoitukset 2
Turvallisuusohjeet 5
Tärkeitä käyttöön liittyviä tietoja 7

Laitteen esittely 12

Pakkauksen avaaminen 12
Puhelimen osat 13
Näppäimet 14
Kuvakkeet 15

Laitteen käytön aloittaminen 17

Matkapuhelimen kokoaminen ja valmisteleminen 17
Puhelimen kytkeminen päälle ja pois päältä 22
Kosketusnäytön käyttäminen 23

Alkunäyttöön tutustuminen 24
Sovellusten käyttäminen 25
Laitteen mukauttaminen 26
Tekstin kirjoittaminen 27
Sovellusten lataaminen Android Marketista 29
Tiedostojen lataaminen verkosta 30
Tietojen synkronointi 31

Tietoliikenne 33
Puhelut 33
Teksti- ja multimediaviestit 37
Google Mail™ 38
Sähköpostiviestit 40
Google Talk™ 42

Media 43
Tuetut tiedostomuodot 43
Musiikki 44
Kamera ja videokamera 46
Galleria 47
YouTube™ 49
Java ME-sovellukset 50

Henkilökohtainen tuotanto 52
Yhteystiedot 52
Kalenteri 54

Internet 57
Selain 57
Google-haku 59
Google Maps™ 59

Työkalut 62
Bluetooth 62
Wi-Fi 63
Hälytys 64
Laskin 65

Asetukset 66
Langattomat säätimet 66
Puheluasetukset 68
Ääni ja näyttö 69
Tietojen synkronointi 70
Suojaus ja sijainti 70
Sovellukset 72
SD-kortin ja puhelimen tallennustila 72
Päivämäärä ja aika 72
Alue ja teksti 73
Tietoja puhelimesta 75

Vianmääritys ..... a

Hakemisto ..... f

Turvallisuuteen ja käyttöön liittyviä tietoja

Noudattamalla seuraavia varoituksia vältät vaaralliset tilanteet ja laittoman käytön ja puhelimesi toimii parhaalla mahdollisella tavalla.

WARNING Turvallisuuteen liittyvät varoitukset

Pidä puhelin pienten lasten ja lemmikkieläinten ulottumattomissa

Pidä puhelin ja kaikki lisävarusteet pienten lasten ja eläinten ulottumattomissa. Pienet osat voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran tai vakavia vammoja, jos ne niellään.

Suojele kuuloasi

Jatkuva altistuminen koville äänenvoimakkuuksille voi aiheuttaa kuulovaurion. Aina käyttäessäsi kuulokkeita äänilähteen kanssa käännä äänentasoa alas ja käytä minimi äänentasoa kuullaksesi keskustelun tai musiikin.

Asenna matkapuhelimet ja varusteet huolella

Varmista, että ajoneuvoon asennetut matkapuhelimet tai niiden lisävarusteet on kiinnitetty hyvin. Vältä asettamasta puhelinta ja lisävarusteita turvatyynyn laajenemisalueelle tai sen lähelle. Väärin asennetut langattomat laitteet voivat aiheuttaa vakavia vammoja, kun turvatyyny täyttyy nopeasti.

Toimi varovasti, kun käsittelet tai hävität akkuja

- Käytä vain sellaisia akkuja ja latureita, jotka Samsung on nimenomaan tarkoittanut käytettäviksi puhelimesi kanssa. Yhteensopimattomat akut ja laturit voivat aiheuttaa vakavia vammoja tai vahingoittaa puhelintasi.
- Älä koskaan hävitä akkuja tai puhelimia polttamalla. Noudata kaikkia paikallisia määräyksiä, jotka koskevat akkujen tai puhelimien hävittämistä.
- Älä aseta akkuja tai puhelimia koskaan lämmittämiseen tai kuumentamiseen käytettyjen laitteiden, kuten mikroaaltouunien, liesien tai lämpöpatterien, päälle tai sisälle. Akut voivat räjähtää ylikuumentuessaan.
- Älä koskaan murskaa tai puhkaise akkua. Älä altista akkua voimakkaalle ulkoiselle paineelle, sillä se voi aiheuttaa sisäisen oikosulun ja ylikuumenemista.

Vältä häiriöiden aiheuttamista sydämentahdistimille

Pidä matkapuhelimet häiriöiden välttämiseksi vähintään 15 cm:n päässä sydämentahdistimista, kuten niiden valmistajat ja riippumaton tutkimusryhmä, Wireless Technology Research, suosittelevat. Jos epäilet, että puhelimesi häiritsee sydämentahdistimen tai jonkin muun lääketieteellisen laitteen toimintaa, katkaise puhelimesta heti virta ja pyydä ohjeita sydämentahdistimen tai lääketieteellisen laitteen valmistajalta.

Katkaise puhelimesta virta räjähdysaltteilla alueilla

Älä käytä puhelinta tankatessasi ajoneuvoa (huoltoasemilla) tai polttoaineiden ja kemikaalien läheisyydessä. Katkaise puhelimesta virta, kun varoitusmerkeillä tai muulla tavoin siihen opastetaan. Puhelin voi aiheuttaa räjähdyksen tai tulipalon alueilla, joilla säilytetään tai siirretään polttoaineita tai kemikaaleja tai joilla suoritetaan räjäytystöitä. Älä säilytä tai kuljeta tulenarkoja nesteitä, kaasuja tai räjähteitä puhelimen, sen osien tai lisävarusteiden lähistöllä.

Vältä toistuvasta liikkeestä aiheutuvat vammat

Kun käytät puhelintasi, pidä siitä kiinni rentoutuneesti, paina painikkeita kevyesti, käytä erityistoimintoja, jotka vähentävät tarvittavien painikkeiden määrää (kuten malleja ja ennakoivaa tekstinkirjoitustilaa) ja pidä usein taukoja.

Älä käytä laitetta, jos sen näyttö on lohjennut tai rikkoutunut

Rikkoutunut lasi tai akryyli voi vahingoittaa käyttäjän käsiä ja kasvoja. Vie laite Samsung-huoltoon, jossa lasi voidaan vaihtaa. Huolimattoman käytön aiheuttama vahinko saattaa mitätöidä valmistajan takuun.

Turvallisuusohjeet

CAUTION

Autoile varovaisuutta noudattaen

Älä käytä puhelinta autoillessasi ja noudata kaikkia säädöksiä, jotka rajoittavat matkapuhelimien käyttöä ajoneuvoissa. Käytä handsfree-lisävarusteita turvallisuuden lisäämiseksi aina, kun se on mahdollista.

Noudata kaikkia turvallisuuteen liittyviä varoituksia ja sääntöjä

Noudata kaikkia sääntöjä, jotka rajoittavat matkapuhelimen käyttöä tietyillä alueilla.

Käytä vain Samsungin hyväksymiä lisävarusteita

Yhteensopimattomien lisävarusteiden käyttäminen voi vahingoittaa puhelintasi tai aiheuttaa vammoja.

Katkaise puhelimesta virta lääketieteellisten laitteiden lähettyvillä

Puhelimesi voi aiheuttaa häiriöitä lääketieteellisiin laitteisiin sairaaloissa tai terveyskeskuksissa. Noudata kaikkia sääntöjä, varoitusmerkkejä ja henkilökunnan antamia ohjeita.

Katkaise puhelimen virta tai poista langattomat toiminnot käytöstä lentokoneessa ollessasi

Puhelin voi häiritä lentokoneen laitteita. Noudata lentoyhtiön sääntöjä ja katkaise puhelimen virta tai valitse tila, jossa puhelimen langattomat ominaisuudet eivät ole käytössä, kun lentokoneen henkilökunta niin pyytää.

Suojele akkuja ja latureita vahingoilta

- Älä altista akkuja hyvin kylmille tai kuumille lämpötiloille (alle 0° C/32° F tai yli 45° C/113° F). Äärimmäiset lämpötilat voivat vähentää akkujen latauskykyä ja käyttöikää.
- Estä akkuja joutumasta kosketuksiin metalliesineiden kanssa, koska ne voivat yhdistää akun navat (+ ja -), jolloin akku voi vaurioitua väliaikaisesti tai pysyvästi.
- Älä koskaan käytä vaurioitunutta laturia tai akkua.

Käsittele puhelintasi varovasti ja järkevästi

- Älä pura puhelinta, jotta et altistu sähköiskun vaaralle.
- Älä päästä laitetta kastumaan - nesteet voivat aiheuttaa sille vakavaa vahinkoa ja muuttavat laitteen sisällä olevan kyltin väriä, joka ilmoittaa vesivahingoista. Älä käsittele puhelinta märin käsin. Vesivahinko voi mitätöidä puhelimen valmistajan antaman takuun.
- Vältä puhelimen käyttämistä tai säilytystä pölyisissä ja likaisissa paikoissa, jotta sen liikkuvat osat eivät vahingoitu.
- Puhelimesi on herkkä elektroninen laite – suojele sitä iskuilta ja kovakouraiselta käsittelyltä vakavien vaurioiden välttämiseksi.
- Älä maalaa puhelinta, sillä maali voi tunkeutua liikkuvien osien tielle ja estää niiden toiminnan.
- Vältä puhelimen kameran salaman tai valon käyttöä lähellä lasten tai eläinten silmiä.
- Puhelin ja muistikortit voivat vahingoittua, jos ne joutuvat magneettikenttään. Älä käytä magneettisalvalla varustettua kantolaukkua tai lisävarusteita äläkä jätä puhelinta magneettikenttään pitkäksi aikaa.

Vältä häiriöiden aiheuttamista muille elektronisille laitteille

Puhelimesi tuottaa radiotaajuisia signaaleja, jotka voivat häiritä suojaamattomia tai puutteellisesti suojattuja elektronisia laitteita, kuten sydämentahdistimia, kuulokojeita ja muita lääketieteellisiä laitteita kodeissa ja ajoneuvoissa. Jos häiriöitä ilmenee, kysy neuvoa niiden välttämisestä kyseisen elektronisen laitteen valmistajalta.

Tärkeitä käyttöön liittyviä tietoja

Käytä puhelinta normaalissa asennossa

Vältä kosketusta puhelimen sisäiseen antenniin.
▶ s.13 lisää tietoa antennin sijainnista.

Anna puhelin vain ammattitaitoisen henkilöstön huollettavaksi

Epäpätevät henkilöt voivat vahingoittaa puhelintasi, jolloin takuu ei ole enää voimassa.

Varmista akun ja laturin pitkäikäisyys

- Älä lataa akkuja yli viikkoa, sillä ylilataus voi lyhentää akun käyttöikää.
- Käyttämättömät akut purkautuvat ajan kuluessa, joten ne on ladattava ennen käyttöä.
- Irrota laturi virtalähteestä, kun se ei ole käytössä.
- Käytä akkuja ainoastaan siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.

Käsittele SIM-kortteja ja muistikortteja varovasti

- Älä poista korttia, kun puhelin siirtää tai kun sillä käsitellään tietoja, sillä muuten tietoja voi hävitä ja/tai kortti tai puhelin voi vahingoittua.
- Suojele kortteja voimakkailta iskuilta, staattiselta sähköltä ja muiden laitteiden aiheuttamilta sähköisiltä häiriöiltä.
- Usein tapahtuva tietojen kirjoittaminen ja poistaminen lyhentää muistikorttien käyttöikää.
- Älä koske kullanvärisiin napoihin tai liitäntöihin sormin tai metalliesineillä. Jos kortti on likainen, pyyhi se pehmeällä liinalla.

Varmista pääsy hätäpalveluihin

Hätäpuhelut puhelimesta eivät ehkä ole mahdollisia tietyillä alueilla tai tietyissä olosuhteissa. Ennen kuin matkustat harvaan asutulle tai alikehittyneelle seudulle, varaudu ottamaan yhteys hätäpalveluihin jollakin vaihtoehtoisella tavalla.

Specific Absorption Rate (SAR) -tiedot

Puhelimesi noudattaa EU:n standardeja, jotka rajoittavat ihmisten altistusta radio- ja tietoliikennelaitteiden tuottamalle radiotaajuiselle energialle. Nämä standardit estävät sellaisten matkapuhelimien myynnin, jotka ylittävät suurimman sallitun altistustason. Tämä taso (Specific Absorption Rate, SAR) on 2,0 W/kg suhteutettuna kehon kudosmassaan.

Testeissä mitattu suurin SAR-arvo tälle mallille on 0,595 W/kg. Normaalissa käytössä todellinen SAR-arvo on luultavasti paljon pienempi, sillä puhelin on suunniteltu tuottamaan vain sen verran radiotaajuista energiaa, joka tarvitaan signaalin välittämiseksi lähimpään tukiasemaan. Puhelin vähentää kokonaisaltistusta radiotaajuiselle energialle pienentämällä automaattisesti tuotetun energian määrän mahdollisimman alhaiselle tasolle.

Tämän käyttöoppaan takana olevasta vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta selviää puhelimen yhdenmukaisuus eurooppalaisen R&TTE-direktiivin kanssa. Lisätietoja SAR-arvoista ja EU-standardeista on Samsungin matkapuhelinten verkkosivustossa.

Tuotteen turvallinen hävittäminen

(elektroniikka ja sähkölaitteet)

(Euroopan unionissa ja muissa Euroopan maissa, joissa jätteet lajitellaan)

Oheinen merkintä tuotteessa, lisävarusteissa tai käyttöohjeessa merkitsee, että tuotetta tai lisävarusteina toimitettavia sähkölaitteita (esim. laturia, kuulokkeita tai USB-kaapelia) ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana niiden käyttöiän päätyttyä.

Virheellisestä jätteenkäsittelystä ympäristölle ja terveydelle aiheutuvien haittojen välttämiseksi tuote ja lisävarusteet on eroteltava muusta jätteestä ja kierrätettävä kestävän kehityksen mukaista uusiokäyttöä varten.

Kotikäyttäjät saavat lisätietoja tuotteen ja lisävarusteiden turvallisesta kierrätyksestä ottamalla yhteyttä tuotteen myyneeseen jälleenmyyjään tai paikalliseen ympäristöviranomaiseen.

Yrityskäyttäjien tulee ottaa yhteyttä tavarantoimittajaan ja selvittää hankintasopimuksen ehdot. Tuotetta tai sen lisävarusteita ei saa hävittää muun kaupallisen jätteen seassa.

Tuotteen paristojen oikea hävittäminen

(Koskee Euroopan Unionia ja muita Euroopan maita, joissa on erillinen paristojen palautusjärjestelmä)

Pariston, käyttöoppaan tai pakkauksen tämä merkintä tarkoittaa, että tämän tuotteen sisältämiä paristoja ei saa hävittää muun kotitalousjätteen seassa, kun niiden käyttöikä on päättynyt. Kemiallinen symboli Hg, Cd tai Pb ilmaisee, että paristo sisältää elohopeaa, kadmiumia tai lyijyä ylin EU:n direktiivien 2006/66 viiterajojen. Jos paristoja ei hävitetä oikein, nämä aineet voivat vahingoittaa ihmisten terveyttä tai ympäristöä.

Suojaa luonnonvaroja ja edistä materiaalien uusiokäyttöä - erottele paristot muusta jätteestä ja toimita ne kierrätettäväksi paikalliseen maksuttomaan paristojen palautusjärjestelmään.

Vastuuvapauslauseke

Jotkut tällä laitteella käytettävät sisällöt ja palvelut kuuluvat kolmansille osapuolille ja ovat tekijänoikeus-, patentti-, tavaramerkki- ja/tai aineetonta omaisuutta koskevien lakien suojaamia. Sellaiset sisällöt ja palvelut on tarkoitettu ainoastaan yksityiseen ei-kaupalliseen käyttöön. Sisältöä ja palveluja ei saa käyttää sellaisella tavalla, johon sisällön omistaja tai palvelun tarjoaja ei ole myöntänyt lupaa. Rajoittamatta yllä mainittua, paitsi jos soveltuva sisällön omistaja tai palvelun tarjoaja on erityisesti valtuuttanut tämän, sinulla ei ole lupaa muuttaa, kopioida, julkaista, ladata verkkoon, siirtää, kääntää, myydä, luoda johdannaistuotteita, käyttää tai jakaa millään tavalla tai millään välineellä mitään tämän laitteen kautta esitettyä sisältöä tai palvelua.

"KOLMANNEN OSAPUOLEN SISÄLTÖ JA PALVELUT TARJOTAAN SELLAISENAAN. SAMSUNG EI TAKAA NÄIN HANKITTUA SISÄLTÖÄ EIKÄ PALVELUJA, EI SELKEÄSANAISESTI EIKÄ

VIHJATUSTI EIKÄ MIHINKÄÄN TARKOITUKSEEN. SAMSUNG ERITYISESTI KIELTÄYTYY OTTAMASTA VASTUUTA MISTÄÄN VIHJATUISTA VAKUUTUKSISTA, MUKAAN LUKIEN MUTTA EI RAJOITTAVASTI MYYTÄVYYTTÄ TAI SOVELTUVUUTTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN KOSKEVAT VAKUUTUKSET. SAMSUNG EI TAKAA MINKÄÄN TÄMÄN LAITTEEN KAUTTA TARJOTUN SISÄLLÖN EIKÄ PALVELUN TARKKUUTTA, PÄTEVYYTTÄ, PÄIVITYSTÄ, LAILLISUUTTA EIKÄ TÄYDELLISYYTTÄ EIKÄ MISSÄÄN TAPAUKSESSA, EI HUOLIMATTOMUUDESTAKAAN, OLE VASTUUSSA SOPIMUKSESSA TAI MUUTOIN KATETUSTA SUORASTA, EPÄSUORASTA, SATUNNAISESTA, ERITYISESTÄ TAI SEURAAMUKSELLISTA VAHINGOSTA, LAKIKULUISTA, KULUISTA EIKÄ MUISTA KORVAUKSISTA, JOTKA JOHTUVAT SINUN TAI KOLMANNEN OSAPUOLEN KÄYTTÄMÄSSÄ SISÄLLÖSSÄ TAI PALVELUSSA OLEVASTA TIEDOSTA TAI LIITTYVÄT SELLAISEEN, EI EDES JOS SELLAINEN KORVAUS ON MAINITTU".

Kolmannen osapuolen palvelut voidaan lakkauttaa tai keskeyttää milloin tahansa, eikä Samsung väitä eikä takaa, että sisältö tai palvelu on tarjolla tiettyä aikaa. Kolmannet osapuolet lähettävät sisällöt ja palvelut sellaisten verkkojen ja lähetyslaitteiden kautta, joita Samsung ei hallitse. Rajoittamatta tämän vastuuvapautuslausekkeen yleisyyttä, Samsung kieltäytyy erityisesti vastuusta ja korvausvelvollisuudesta, joka koskee sellaisen sisällön tai palvelun keskeytystä tai lakkauttamista, joka tämän laitteen kautta tarjotaan.

Samsung ei ole vastuussa eikä korvausvelvollinen sisältöön ja palveluihin liittyvästä asiakaspalvelusta. Kaikki sisältöön ja palveluihin liittyvät kysymykset tulee esittää suoraan kyseisen sisällön tai palvelun toimittajalle.

Laitteen esittely

Tässä luvussa kerrotaan matkapuhelimen osista, näppäimistöstä ja kuvakkeista.

Pakkauksen avaaminen

Tarkista, että pakkaus sisältää seuraavat tarvikkeet:

- Matkapuhelin
- Akku
- Laturi
- Käyttöopas

- Puhelimen mukana tulevat tarvikkeet voivat vaihdella sen mukaan, mitä ohjelmistoja ja lisävarusteita alueella on saatavilla tai palveluntarjoaja tarjoaa. Voit hankkia lisävarusteita Samsung-jälleenmyyjältä.
- Laitteen mukana tulleet lisälaitteet sopivat siihen parhaiten.

Puhelimen osat

Laitteen etupuolella on seuraavat näppäimet ja toiminnot:

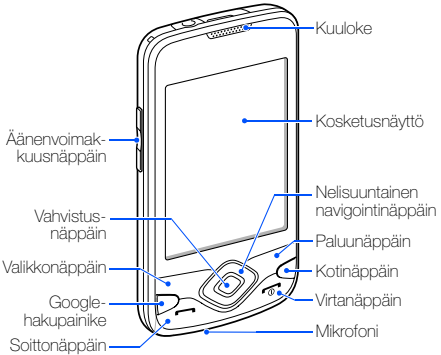

Laitteen takapuolella on seuraavat näppäimet ja toiminnot:

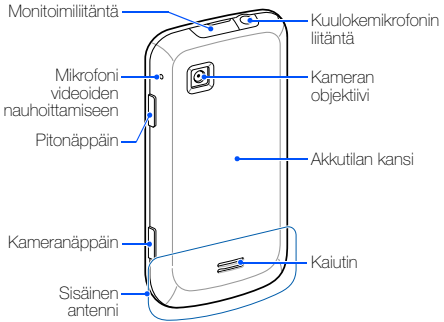

Näppäimet

Näppäin	Toiminto
Valikko	Avaa luettelon sen hetkisen näytön vaihtoehdoista
Navigointi	Selaa sovelluksia tai valikkovaihtoehtoja
Vahvista	Vahvista valinta tai syöte
Paluu	Palaa edelliseen näyttöön
Google-haku	Käytä Google-hakua
Koti	Palaa aloitusnäyttöön; avaa äskettäisten ohjelmien luettelon (paina jonkin aikaa)

Näppäin	Toiminto
Soitto	Puhelun soittaminen tai puheluun vastaaminen; alkunäytössä tällä näppäimellä saa esiin viimeksi soitetun, vastaamatta jääneen tai vastaanotetun puhelun numeron
Virta	Kytke puhelin päälle (paina jonkin aikaa); katkaise puhelu; pikavalikkojen käyttö (paina jonkin aikaa)
Äänenvoimakkuus	Säädä puhelimen äänenvoimakkuutta
Pito	Sammuttaa näytön ja lukitsee kosketusnäytön; avaa kosketusnäytön (paina jonkin aikaa)
Kamera	Kameran kytkeminen päälle (paina jonkin aikaa); kameratilassa kuvan ottaminen tai videon tallentaminen

Kuvakkeet

Tässä osiossa kerrotaan näytön kuvakkeista.

Kuvake	Selitys
	Signaalin voimakkuus
	GPRS-verkkoyhteys
	EDGE-verkkoyhteys
	UMTS-verkkoyhteys
	Verkkovierailu (normaalin palvelualueen ulkopuolelle)
	GPS käytössä
	Lisää tilakuvakkeita on käytettävissä (voit esittää ne koskettamalla kuvaketta)
	Puhelu kesken
	Vastaamatta jäänyt puhelu

Kuvake	Selitys
	Soitonsiirto käytössä
	Kytketty tietokoneeseen
	Bluetooth käytössä
	Yhteys Bluetooth-laitteeseen
	Wi-Fi käytössä
	Synkronoitu verkon kanssa
	Ei SIM- tai USIM-korttia
	Uusi teksti- tai multimediaviesti
	Uusi sähköpostiviesti
	Uusi vastaajaviesti
	Uusi pikaviesti
	Äänetön tila käytössä

Kuvake	Selitys
	Musiikin toisto käynnissä
	Langattomat toiminnot poissa käytöstä
	Akun varaustaso
	Hälytys käytössä
10:00	Kellonaika

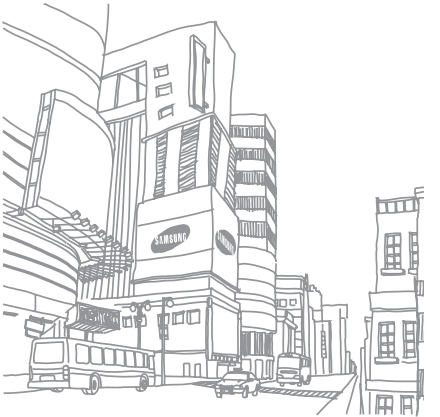

Laitteen käytön aloittaminen

Tässä osiossa kerrotaan, miten laite otetaan käyttöön.

Matkapuhelimen kokoaminen ja valmisteleminen

Aloita puhelimen käyttö kokoamalla se ja valmistelemalla se käyttöä varten.

SIM- tai USIM-kortin ja akun asentaminen

Kun hankit matkapuhelinliittymän, saat SIM-kortin, jossa on liittymän tiedot, kuten henkilökohtainen PIN-tunnus sekä käytettävissä olevat valinnaiset palvelut.

UMTS-palveluja varten voit hankkia USIM (Universal Subscriber Identity Module) -kortin.

SIM- tai USIM-kortin ja akun asentaminen:

1. Irrota akkutilan kansi.

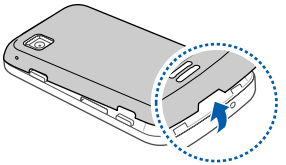

Jos laite on päällä, sammuta se. ▶ s. 22

2. Aseta SIM- tai USIM-kortti paikalleen.

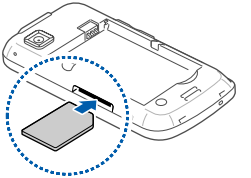

- Aseta SIM- tai USIM-kortti laitteeseen niin, että kullanväriset liittimet ovat ylöspäin.
- Ilman SIM- tai USIM-korttia puhelimella voi käyttää eräitä valikoita ja palveluita (ei verkkopalveluita).

3. Aseta akku paikalleen.

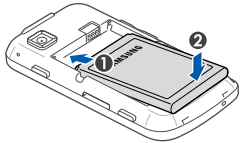

4. Laita akkutilan kansi takaisin.

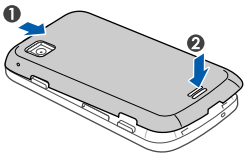

Akun lataaminen

Akku on ladattava, ennen kuin puhelinta käytetään ensimmäisen kerran.

1. Avaa monitoimiliitännän kansi, joka on laitteen yläpuolella.
2. Kytke laturin pieni pää monitoimiliittimeen.

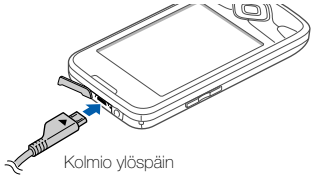

Kolmio ylöspäin

CAUTION

Laturin virheellinen asennus voi vahingoittaa puhelinta vakavasti. Takuu ei kata epäasianmukaisen käytön aiheuttamia vaurioita.

3. Kytke laturin iso pää pistorasiaan.
4. Kun akku on täysin ladattu (-kuvake ei liiku), irrota laturi pistorasiasta.
5. Irrota laturi puhelimesta.
6. Sulje monitoimiliitännän kansi.

Akun tyhjenemisilmoitus

Kun akun varaus laskee alhaiseksi, puhelimesta kuuluu merkkiääni ja näyttöön tulee akun tyhjenemisilmoitus. Myös akkukuvake tyhjenee. Jos akun varaustaso laskee liian alas, puhelimesta katkeaa virta automaattisesti. Puhelimen käyttöä voi jatkaa, kun akku on ladattu.

Muistikortin (lisävaruste) asettaminen

Voit tallentaa lisää multimediatiedostoja asentamalla muistikortin. Laitteessa voi käyttää microSD™- tai microSDHC™-muistikortteja, joiden koko on enintään 32 Gt (muistikortin valmistajasta ja tyypistä riippuen).

CAUTION

Jos muistikortti alustetaan PC:llä, se ei välttämättä toimi laitteessa. Alusta muistikortti vain laitteessa.

1. Irrota akkutilan kansi.
2. Aseta muistikortti siten, että sen nimipuoli on alaspäin.

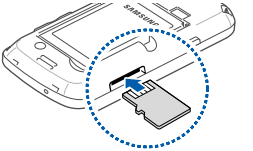

3. Työnnä kortti korttipaikkaan, kunnes se lukittuu paikalleen.
4. Asenna akkutilan kansi paikoilleen.

Muistikortin poistaminen

Ennen kuin irrotat muistikortin, poista se ensin käytöstä, jotta irrottaminen on turvallista.

1. Avaa sovellusluettelo (▶ s. 25) ja valitse **Asetukset** → **SD-kortin ja puhelimen tallennustila** → **Poista SD-kortti käytöstä** kohdasta **Ulkoinen SD-kortti**.
2. Irrota akkutilan kansi.
3. Paina muistikorttia varoen, kunnes se irtoaa laitteesta.
4. Vedä muistikortti pois korttipaikasta.
5. Poista muistikortti.

Käsihihnan kiinnittäminen (lisävaruste)

1. Irrota akkutilan kansi.
2. Työnnä käsihihna reikään ja pujota se pienen koukun ympärille.

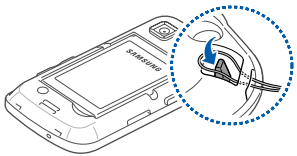

3. Asenna akkutilan kansi paikoilleen.

Puhelimen kytkeminen päälle ja pois päältä

Kytke puhelimen virta painamalla jonkin aikaa [ ]-näppäintä. Laite muodostaa automaattisesti yhteyden matkapuhelinverkkoon.

Yhteys Google web palvelimelle on oletuksena aktiivinen, joten tiedonsiirrosta saatetaan veloittaa operaattorikohtaisesti.

Laitteen sammuttaminen:

1. Paina jonkin aikaa [ ]-näppäintä.
2. Valitse **Virta pois päältä** → **OK**.

Kosketusnäytön ja näppäinten lukitseminen ja avaaminen

Voit lukita kosketusnäytön ja näppäimet, jolloin puhelimen toimintoja ei voi käyttää vahingossa.

Lukitseminen tapahtuu painamalla [ ]-näppäintä. Voit avata sen painamalla [ ]-näppäintä jonkin aikaa.

Voit säätää avauskuvion, joka estää puhelimen luvattoman avaamisen ja käytön. ▶ s. 27

Langattomien toimintojen poistaminen käytöstä

Jos poistat laitteen langattomat toiminnot käytöstä, voit käyttää puhelimen verkkopalveluista riippumattomia ominaisuuksia paikoissa, joissa langattomien laitteiden käyttäminen on kielletty, kuten lentokoneissa ja sairaaloissa.

Voit kytkeä langattoman toiminnon pois päältä painamalla jonkin aikaa [ ]-näppäintä ja valitsemalla **Lentokone tila**.

Noudata aina henkilökunnan antamia varoituksia ja ohjeita alueilla, joilla ei saa käyttää langattomia laitteita.

Kosketusnäytön käyttäminen

Puhelimen kosketusnäytöstä on helppo valita valintoja ja suorittaa toimintoja. Tässä osiossa esitellään kosketusnäytön perustoiminnot.

Jotta kosketusnäyttö toimisi parhaalla mahdollisella tavalla, irrota sen suojakalvo ennen puhelimen käyttöä.

- Käynnistä sovellus tai valitse valikko tai kuvake koskettamalla kuvaketta.

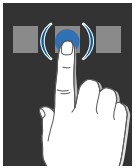

- Vieritä luetteloita pystysuunnassa vetämällä sormella ylös tai alas.

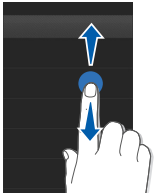

- Vieritä luetteloita vaakasuunnassa vetämällä sormella vasemmalle tai oikealle.

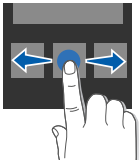

Alkunäyttöön tutustuminen

Kun puhelin käynnistyy, se siirtyy alkunäyttöön. Tästä näytöstä voit valita erilaisia ominaisuuksia ja tilatietoja.

* Alkunäyttö saattaa näyttää erilaiselta kuin käyttöoppaassa esitetään.

Selaa alkunäyttöä.

Kun vedät sormea vasemmalle tai oikealle, alkunäytön kätketty alue tulee näkyviin.

Kohteiden lisääminen alkunäyttöön

Voit mukauttaa alkunäytön lisäämällä sovelluksille, pienoisohjelmille ja kansioille pikavalintoja. Kohteiden lisääminen alkunäyttöön:

1. Paina [ ] ja valitse **Lisää**.
2. Valitse luokka → kohde:
   - **Pikanäppäimet**: Lisää pikavalintoja kohteisiin, kuten sovelluksiin, kirjanmerkkeihin ja yhteystietoihin.
   - **Pienoisohjelmat**: Lisää pienoisohjelmia, kuten analoginen kello, kalenteri ja pienoissoitin.

- **Kansiot**: Luo uusi kansio tai lisää yhteystietoihin kansioita.
- **Taustakuvat**: Valitse taustakuva.

Alkunäytön kohteiden siirtäminen

1. Paina siirrettävää kohdetta.
2. Vedä se haluamaasi kohtaan sen ollessa suurennettu.

Alkunäytön kohteiden poistaminen

1. Paina poistettavaa kohdetta.
   Kohde suurenee ja sovellusvälilehden kuvake muuttuu kuvakkeeksi , mikä tarkoittaa sitä että sovellusvälilehti muuttuu roskakorivälilehdeksi.
2. Vedä kohde roskakorivälilehteen.
3. Kun sekä kohde että roskakorivälilehti muuttuvat punaiseksi, päästä irti kohteesta.

Verkkotietojen ja ilmoitusten lukeminen

Kun vedät tilarivin alas näytön yläosasta, voit käyttää verkkotietoja ja ilmoitusluetteloa. Voit tyhjentää ilmoitusluettelon valitsemalla **Tyhjennä ilmoitukset**.

Voit kätkeä luettelon vetämällä sen alaosan ylös.

Sovellusten käyttäminen

Puhelimen sovellusten käyttäminen:

1. Avaa sovellusluettelo vetämällä alkunäytössä -kuvaketta ylöspäin.
2. Valitse haluamasi sovellus.

- Sinulla on oltava Google-tili, jotta voit käyttää Google-sovelluksia. Jos sinulla ei ole Google-tiliä, avaa Google-tili valitsemalla ensimmäisestä asennusruudusta **Create**.
- Jos kosketat sovellusta jonkin aikaa, se lisätään alkunäyttöön.

3. Voit palata edelliseen näyttöön painamalla [ ]-näppäintä; voit palata alkunäyttöön painamalla [ ]-näppäintä.

Äskettäisten sovellusten käyttäminen:

1. Paina jonkin aikaa [ ]-näppäintä, jolloin näyttöön ilmestyy äskettäin käytettyjen sovellusten luettelo.
2. Valitse haluamasi sovellus.

Laitteen mukauttaminen

Hyödynnä puhelintasi paremmin mukauttamalla se omien tarpeidesi mukaan.

Kosketusäänen kytkeminen päälle ja pois

Avaa alkunäytössä sovellusluettelo ja valitse **Asetukset** → **Ääni ja näyttö** → **Kuuluva valinta**.

Soittoäänien äänenvoimakkuuden säätäminen

Säädä soittoäänen voimakkuutta painamalla alkunäytössä äänenvoimakkuusnäppäintä ylös- tai alaspäin.

Siirtyminen äänettömään tilaan ja äänien palauttaminen

Voit mykistää puhelimen painamalla alkunäytössä, jonkin aikaa [ ]-näppäintä ja valitsemalla **Äänetön tila**.

Voit palauttaa äänet toistamalla tämän.

Soittoäänen vaihtaminen

1. Avaa alkunäytössä sovellusluettelo ja valitse **Asetukset** → **Ääni ja näyttö** → **Puhelimen soittoääni**.
2. Valitse soittoääni luettelosta ja valitse **OK**.

Animaation ottaminen käyttöön näyttöjä vaihdettaessa

Avaa alkunäytössä sovellusluettelo ja valitse **Asetukset** → **Ääni ja näyttö** → **Animaatio**.

Määritä avauskuvio

Voit säätää avauskuvion, joka estää puhelimen luvattoman käytön.

1. Avaa alkunäytössä sovellusluettelo ja valitse **Asetukset** → **Suojaus ja sijainti** → **Määritä lukituksen poistokuvio**.
2. Viittaa näytön ohjeisiin ja esimerkkeihin ja valitse tarvittaessa **Seuraava**.
3. Piirrä sormella vähintään neljä pistettä yhdistävä kuvio.
4. Valitse **Jatka**.
5. Vahvista kuvio piirtämällä se uudelleen.
6. Valitse **Vahvista**.

Kun määrität avauskuvion, puhelin vaatii että piirrät sen joka kerran kun käynnistät sen. Jos et halua, että puhelin kysyy kuviota, tyhjennä valintaruutu kohdan **Vaadi kuviota** vierestä kohdassa **Suojaus ja sijainti**.

Tekstin kirjoittaminen

Voit kirjoittaa tekstiä puhelimen kosketusnäytöllä ja luoda viestejä ja yhteystietoja.

Tekstin syöttäminen Android-näppäimistöllä

Kun kosketat tekstinsyöttökenttää, ruudun alalaitaan ilmestyy Android-näppäimistö. Syötä teksti valitsemalla aakkosnumeerisia näppäimiä.

Voit lisäksi käyttää seuraavia kuvakkeita:

Kuvake	Toiminto
	Kirjasinkoon vaihtaminen (isot kirjaimet, pienet kirjaimet); voit lukita isot kirjaimet koskettamalla -kuvaketta (näyttöön ilmestyy vihreä piste)
	Merkkien poistaminen; syöttökentän tyhjennys (kosketa jonkin aikaa)
?123 ABC	Vaihtaminen numero/erikoismerkkitilan ja ABC-tilan välillä
	Välilyönnin lisääminen

- Voit kätkeä Android-näppäimistön painamalla [ ]-näppäintä.
- Voit muuttaa näppäimistöasetuksia painamalla jonkin aikaa ?123- tai ABC-näppäintä ja valitsemalla **Android-näppäimistön asetukset**.
- Voit muuttaa näppäimistötyypiksi **Samsung-näppäimistö** tai jonkin Internetistä ladatun näppäimistön. Kosketa jonkin aikaa ?123- tai ABC-näppäintä ja valitse **Valitse kirjoitustapa** → näppäimistötyyppi.
- Voit valita vokaalin muunnelman, kosketa sitä jonkin aikaa.

Tekstin kopioiminen ja liittäminen

Kun syötät tekstiä, voit käyttää sitä muissa sovelluksissa kopioimalla ja liittämällä sitä.

1. Kosketa tekstinsyöttökenttää jonkin aikaa.
2. Valitse vaihtoehtoluettelosta **Valitse teksti**.
3. Valitse haluamasi teksti vetämällä sen yli sormella.
4. Kosketa valittua tekstiä jonkin aikaa.
5. Kopioi teksti leikepöytään valitsemalla **Kopioi**.
6. Kosketa tekstinsyöttökenttää jonkin aikaa toisessa sovelluksessa.
7. Liitä teksti kenttään valitsemalla **Liitä**.

Sovellusten lataaminen Android Marketista

Laite pohjautuu Android-ympäristöön, ja sen toimintaa voidaan laajentaa asentamalla siihen uusia sovelluksia. Lataamalla sovelluksia Android Marketista voit ostaa pelejä matkapuhelinsovelluksia helposti ja nopeasti.

Puhelin tallentaa ladattujen sovellusten käyttäjätiedostot moviNAND™-muistiin. Jos haluat tallentaa tiedostot SD-muistikortille, kytke puhelin tietokoneeseen ja kopioi ne moviNAND-muistista SD-kortille.

Sovellusten asentaminen

1. Avaa alkunäytössä sovellusluettelo ja valitse **Market**.
2. Valitse **Accept**, kun näyttöön tulee käyttöehdot.

3. Valitse luokka → kohde.
4. Valitse **Install** (jos kohde on ilmainen) tai **Buy**.
5. Jos valitset **Install**, kohteen lataus alkaa automaattisesti.
6. Jos valitset **Buy**, sinun on annettava luottokorttitiedot. Noudata näyttöön tulevia ohjeita.

Sovellusten poistaminen

1. Paina Android Marketin alkunäytössä [ ] → **My downloads**.
2. Valitse kohde, jonka haluat poistaa.
3. Valitse **Uninstall** → **OK**.

Tiedostojen lataaminen verkosta

Kun lataat tiedostoja tai verkkosovelluksia verkosta, puhelin tallentaa ne muistikortille. Tuetut tiedostomuodot on lueteltu kohdassa "Tuetut tiedostomuodot".

CAUTION Verkosta ladatuissa tiedostoissa voi olla viruksia, jotka voivat vahingoittaa laitettasi. Voit vähentää tätä riskiä lataamalla tiedostoja vain luottamistasi lähteistä.

Joidenkin mediatiedostojen tekijänoikeudet on suojattu Digital Rights Management -tekniikan avulla. Tämän suojaus estää joidenkin tiedostojen lataamisen, kopioinnin, muokkaamisen tai siirtämisen.

Tiedostojen lataaminen verkosta

1. Avaa alkunäytössä sovellusluettelo ja valitse **Selain**.
2. Etsi tiedosto tai sovellus ja lataa se.

Jos haluat asentaa muilta sivustoita kuin Android Marketista ladattuja sovelluksia, valitse **Asetukset** → **Sovellukset** → **Tuntemattomat lähteet**.

Lataushistorian katselu

1. Avaa alkunäytössä sovellusluettelo ja valitse **Selain**.
2. Paina [ ] → **Lisää** → **Lataukset**.
3. Voit tyhjentää lataushistorian painamalla [ ] → **Tyhjennä luettelo**.
   Voit peruuttaa latauksen painamalla [ ] → **Peruuta kaikki lataukset**.

Tietojen synkronointi

Voit synkronoida tietoja (Google-viestit, kalenterin ja yhteystiedot) Google-verkkopalvelimen kanssa ja tehdä tiedoista varmuuskopion tai palauttaa ne.

Laitteen ja verkon välistä yhteyttä ei katkaista, kun synkronointi on valmis. Jos verkossa tehdään muutoksia, päivitetyt tiedot näkyvät puhelimessa ja synkronointi alkaa automaattisesti, ja päin vastoin.

Automaattisen synkronoinnin kytkeminen päälle

Jos lisäät tai muokkaat tietoa missään sovelluksessa verkossa (Google Mail, Calendar tai Contacts), päivitetyt tiedot näkyvät puhelimessa, ja päin vastoin.

1. Avaa alkunäytössä sovellusluettelo ja valitse **Asetukset** → **Tietojen synkronointi**.
2. Valitse **Automaattinen synkronointi**.

3. Valitse synkronoitavat sovellukset.

Jos et halua synkronoida jotain sovellusta automaattisesti, tyhjennä sen vieressä oleva valintaruutu.

Tietojen synkronointi manuaalisesti

1. Avaa alkunäytössä sovellusluettelo ja valitse **Asetukset** → **Tietojen synkronointi**.
2. Paina [ ] → **Synkronoi nyt**. Laite aloittaa synkronoitavaksi valitun tiedon synkronoinnin.

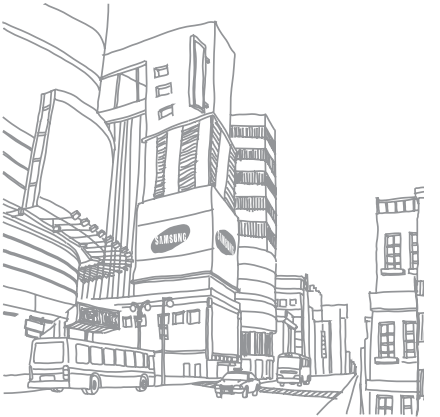

Tietoliikenne

Tässä osiossa kuvataan perustasiat soittamisesta ja puheluihin vastaamisesta ja monentyyppisten viestien lähettämisestä ja vastaanottamisesta matkapuhelinverkon ja Internetin kautta.

Puhelut

Tässä osiossa kerrotaan puhelun tekemisestä ja puheluun vastaamisesta sekä puhelutoimintojen käyttämisestä.

Kun asetat puhelimen soiton aikana lähelle korvaa, kosketusnäyttö lukittuu automaattisesti ja estää tahattomat syötöt.

Soittaminen

1. Saat esiin luettelon viimeksi soitetuista puheluista painamalla alkunäytössä [ ]-näppäintä.
2. Valitse **Numeronvalitsin**.
3. Syötä suuntanumero ja puhelinnumero.
4. Soita numeroon painamalla [ ]-näppäintä.
5. Lopeta puhelu painamalla [ ]-näppäintä.

Puheluun vastaaminen

1. Paina puhelun saapuessa [ ]-näppäintä.

Jos puhelimeen on kytketty sen mukana tullut kuulokemikrofoni, voit painaa sen painiketta.

2. Lopeta puhelu painamalla [ ]-näppäintä.

Äänenvoimakkuuden säätäminen

Voit säätää äänenvoimakkuutta puhelun aikana painamalla äänenvoimakkuusnäppäintä ylös tai alas.

Kaiutinpuheluominaisuuden käyttäminen

1. Voit ottaa kaiuttimen käyttöön painamalla puhelun aikana [ ] → **Kaiutin**.
2. Toista vaihe 1, jos haluat käyttää taas puhelimen kuuloketta.

Jos ympäristö on meluisa, puheluja voi olla vaikea kuulla kaiutinpuheluominaisuutta käytettäessä. Jos käytät normaalia tilaa, kuulet äänet paremmin.

Vastaamatta jääneiden puhelujen näkeminen ja niihin soittaminen

Laite näyttää vastaamatta jääneet puhelut näytössä. Vastaamatta jääneeseen puheluun soittaminen:

1. Valitse vastaamatta jääneen puhelun ilmoitus.
2. Selaa sen vastaamatta jääneen puhelun kohdalle, johon haluat soittaa.
3. Soita painamalla [ ]-näppäintä.

Viimeksi valitun numeron valitseminen

1. Saat esiin luettelon viimeksi soitetuista puheluista painamalla alkunäytössä [⌐]-näppäintä.
2. Valitse numero, johon haluat soittaa, ja valitse sitten **Soita uudelleen** tai soita painamalla [⌐]-näppäintä.

Ulkomaille soittaminen

1. Saat esiin luettelon viimeksi soitetuista puheluista painamalla alkunäytössä [⌐]-näppäintä.
2. Valitse **Numeronvalitsin**.
3. Paina jonkin aikaa **0**, kun haluat lisätä **+** -merkin.
4. Valitse koko numero (maannumero, suuntanumero ja puhelinnumero) ja soita numeroon painamalla [⌐]-näppäintä.

Puhelinmuistioon tallennettuun numeroon soittaminen

Voit soittaa puheluita suoraan puhelinmuistioon tallennettujen yhteystietojen avulla. ▶ s. 52

1. Avaa alkunäytössä sovellusluettelo ja valitse **Yhteystiedot**.
2. Valitse yhteystietojen nimi.
3. Valitse numero, johon haluat soittaa, tai soita oletusarvoiseen numeroon painamalla [⌐]-näppäintä.

Puhelun asettaminen pitoon ja pidossa olevan puhelun noutaminen

Aseta puhelu pitoon tai nouda pidossa oleva soitto painamalla [⌐] → **Pitoon**.

Toisen puhelun soittaminen

Jos verkko tukee tätä toimintoa, voit soittaa puhelun aikana toiseen numeroon:

1. Aseta ensimmäinen puhelu pitoon painamalla [ ] → **Lisää puhelu**.
2. Näppäile numero, johon haluat soittaa, ja paina [ ]-näppäintä.
3. Voit vaihtaa kahden soiton välillä painamalla [ ] → **Vaihda puheluita**.
4. Lopeta meneillään oleva puhelu painamalla [ ]-näppäintä.

Toiseen puheluun vastaaminen

Jos verkko tukee tätä toimintoa, voit vastata toiseen tulevaan puheluun:

1. Vastaa toiseen puheluun painamalla [ ]-näppäintä.
   Ensimmäinen puhelu siirtyy automaattisesti pitoon.
2. Voit vaihtaa soittojen välillä painamalla [ ] → **Vaihda puheluita**.

Usean osallistujan puhelun (neuvottelupuhelun) soittaminen

1. Soita ensimmäiselle usean osallistujan puheluun lisättävälle henkilölle.

2. Kun yhteys ensimmäiseen osallistujaan on muodostettu, soita toiselle osallistujalle. Ensimmäinen osallistuja siirtyy automaattisesti pitoon.
3. Kun yhteys toiseen osallistujaan on muodostettu, paina [ ] → **Yhdistä puhelut**.
4. Voit tarvittaessa lisätä osallistujia toistamalla vaiheita 2 ja 3.
5. Jos haluat puhua yksityispuhelun yhden osapuolen kanssa, paina [ ] → **Hallitse konferenssipuhelua**. Valitse sitten osapuoli → .
6. Jos haluat sulkea yhden osapuolen pois neuvottelupuhelusta, valitse osapuolen vierestä .

   Lopeta usean osallistujan puhelu painamalla [ ]-näppäintä.

Teksti- ja multimediaviestit

Viestitoimintojen käyttäminen. Tekstin syöttämistä koskevia ohjeita on kohdassa "Tekstin kirjoittaminen". ▶ s. 27

Tekstiviestin lähettäminen

1. Avaa alkunäytössä sovellusluettelo ja valitse **Viestit** → **Uusi viesti**.
2. Valitse vastaanottajakenttä.
3. Anna vastaanottajan numero.
4. Valitse tekstinsyöttökenttä.
5. Kirjoita viesti.

   Jos haluat liittää viestiin hymiöitä, paina [ ] → **Lisää hymiö**.
6. Lähetä viesti valitsemalla **Lähetä**.

   Lähetetty viesti ryhmitetään viestisäikeiksi.

Multimediaviestin lähettäminen

1. Avaa alkunäytössä sovellusluettelo ja valitse **Viestit** → **Uusi viesti** .
2. Valitse vastaanottajakenttä.
3. Syötä vastaanottajan puhelinnumero tai sähköpostiosoite.
4. Valitse tekstinsyöttökenttä.
5. Syötä viestin teksti.
   Jos haluat liittää viestiin hymiöitä, paina [ ] → **Lisää hymiö**.
6. Paina [ ] → **Liitä** → vaihtoehto ja liitä kohde.
7. Paina [ ] → **Lisää aihe** ja lisää viestiin aihe.
8. Lähetä viesti valitsemalla **Lähetä**.
   Lähetetty viesti ryhmitetään viestisäikeiksi.

Teksti- tai multimediaviestien lukeminen

1. Avaa alkunäytössä sovellusluettelo ja valitse **Viestit**.
2. Valitse viestisäieluettelosta teksti- tai multimediaviesti.
3. Voit katsella multimediaviestin liitteen valitsemalla .

Google Mail™

Voit noutaa uusia sähköpostiviestejä Google Mailista saapuneet-kansioosi. Kun muodostat yhteyden **Google Mail**, näyttöön ilmestyy saapuneet-kansionäyttö. Lukemattomien viestien määrä ilmoitetaan otsikkorivillä ja lukemattomat viestit esitetään paksunnettuina. Jos olet merkinnyt viestin, merkintä näkyy viestin kohdalla värillisessä laatikossa.

- Tämä Google Mail -valikko saattaa olla nimetty eritavalla riippuen palveluntarjoajastasi.
- Kun käynnistät Google Mailin ensimmäistä kertaa, et näe sähköpostejasi koska automaattinen synkronointi on oletusarvoisesti poissa käytöstä. Voit muuttaa asetuksia synkronoimaan sähköpostisi avaamalla sovellusluettelon ja valitsemalla **Asetukset** → **Tietojen synkronointi** → **Automaattinen synkronointi**.

Sähköpostiviestien esittäminen

1. Avaa alkunäytössä sovellusluettelo ja valitse **Google Mail**.
2. Valitse viestisäieluettelosta sähköpostiviesti.

Voit vastata viestiin tai lähettää sen edelleen. Valitse avoimesta viestistä **Reply**, **Reply to all** tai **Forward**.

Sähköpostiviestien järjesteleminen nimikkeiden avulla

Voit järjestellä sähköpostiviestit merkitsemällä ne tai lisäämällä tärkeisiin viesteihin tähtiä. Voit järjestää viestit nimikesuodattimen avulla.

Nimikkeen lisääminen viestiin

1. Paina jatkuvasti viestiä saapuneet-kansiossa.
2. Valitse **Change labels**.
3. Valitse lisättävä nimike ja valitse **OK**.

Tähden lisääminen viestiin

1. Paina jatkuvasti viestiä saapuneet-kansiossa.
2. Valitse **Add star**. Tämä aktivoi viestin vieressä olevan tähtikuvakkeen.

Viestien suodattaminen

1. Paina saapuneet-kansiossa [ ] → **View labels**.
2. Valitse tarkasteltavan viestin nimike.

Sähköpostiviestin lähettäminen

1. Avaa alkunäytössä sovellusluettelo ja valitse **Google Mail**.
2. Paina [ ] → **Compose**.
3. Kirjoita vastaanottajakenttään nimi tai osoite.
4. Kirjoita aihe ja viesti.
5. Jos haluat liittää kuvatiedoston, paina [ ] → **Attach** → tiedosto.
6. Lähetä viesti valitsemalla **Send**.

Sähköpostiviestit

Tässä osiossa kuvataan, miten sähköposteja lähetetään tai luetaan omalta tai yrityksen tililtä.

POP3- tai IMAP-tilin määrittäminen

Voit noutaa viestejä enintään viideltä POP3- tai IMAP-tililtä.

1. Avaa alkunäytössä sovellusluettelo ja valitse **Sähköposti**.
2. Aloita tilin määrittäminen valitsemalla **Seuraava**.
3. Kirjoita sähköpostiosoite ja salasana ja valitse **Seuraava**.
4. Valitse tilin tyyppi (POP3 tai IMAP).
5. Noudata näyttöön tulevia ohjeita.

Sähköpostiviestien lukeminen

Kun avaat sähköpostitilin, voit lukea aiemmin hakemasi sähköpostiviestit offline-tilassa tai muodostaa yhteyden sähköpostipalvelimeen ja lukea uudet viestit. Kun olet hakenut sähköpostiviestit, voit lukea ne offline-tilassa.

1. Avaa alkunäytössä sovellusluettelo ja valitse **Sähköposti** → postilaatikko.
2. Päivitä saapuneet-kansio uusilla viesteillä painamalla [⬆] → **Päivitä**.
3. Valitse viestisäieluettelosta sähköpostiviesti.

Sähköpostiviestin lähettäminen

1. Avaa alkunäytössä sovellusluettelo ja valitse **Sähköposti** → sähköpostitili.
2. Paina [⬆] → **Luo sähköpostiviesti**.
3. Kirjoita sähköpostiosoite.
4. Valitse aiheensyöttökenttä ja syötä aihe.
5. Valitse tekstinsyöttökenttä ja syötä viestin teksti.
6. Jos haluat liittää kuvatiedoston, paina [⬆] → **Lisää liite** → tiedosto.
7. Lähetä viesti valitsemalla **Lähetä**.

Jos olet offline-tilassa tai palvelualueen ulkopuolella, viestiä säilytetään viestisäieluettelossa, kunnes olet online-tilassa ja palvelualueella.

Sähköpostitilin poistaminen

1. Avaa alkunäytössä sovellusluettelo ja valitse **Sähköposti**.
2. Paina [⬆] → **Tilit**.
3. Kosketa jonkin aikaa tiliä, jonka haluat poistaa.
4. Valitse **Poista tili**.

Google Talk™

Tässä osiossa kerrotaan, miten ystäville ja perheelle lähetetään pikaviestejä Google Talkilla.

Keskustelun aloittaminen

1. Avaa alkunäytössä sovellusluettelo ja valitse **Google Talk**.
   Pikayhteystiedot-luettelo esittää kaikki messengerin yhteystiedot yhdellä vilkaisulla, jaettuna luokkiin Tavoitettavissa, Poissa, Varattu ja Näkymätön.
2. Valitse ystävä Pikayhteystiedot-luettelosta.
   Keskusteluruutu aukeaa.
3. Kirjoita viesti ja valitse **Send**.
   Jos haluat liittää viestiin hymiöitä, paina [ ] → **Lisää** → **Insert smiley**.
4. Jos haluat vaihtaa kahden keskustelun välillä, paina [ ] → **Switch chats**.
5. Kun haluat päättää keskustelun, paina [ ] → **End chat**.

Ystävien lisääminen Pikayhteystiedot-luetteloon

1. Paina Pikayhteystiedot-luettelossa [ ] → **Add friend**.
2. Kirjoita hakukenttään sähköpostiosoite.
   Jos haluat valita sen yhteystietoluettelosta, kirjoita nimi ja valitse yhteystiedot hakuluettelosta.
3. Valitse **Send invitation**.

Media

Tässä luvussa kerrotaan, miten voit käyttää laitteesi mediasovelluksia, joita ovat musiikki, videot, kamera, galleria ja YouTube.

Tuetut tiedostomuodot

Puhelin tukee seuraavia tiedostomuotoja:

Tiedostotyyppi	Pääte
Ääni	.arm, .mp3, .mid, .ogg, .wav, .imy, .ota, .rtttl
Video	.3gp, .mp4
Kuva	.bmp, .gif, .jpg, .png

Tiedostotyyppi	Pakkaus
Ääni	• Purku: MP3, OGG, AAC, AAC+, eAAC+, MIDI (SMF, XMF, RTTTL/RTX, OTA, iMeoldy) • Koodaus: AMR-NB

Tiedostotyyppi	Pakkaus
Video	• Purku: - Video: H.264, MPEG4, H.263 - Ääni: AAC, AMR-NB • Koodaus: MPEG4 (Video) + AMR-NB (Ääni)

Musiikki

Tässä osiossa kerrotaan, kuinka musiikkisoittimella kuunnellaan musiikkia.

Musiikkitiedostojen lisääminen laitteeseen

Aloita siirtämällä tiedostot laitteeseen tai muistikortille:

- Lataa langattomasta verkosta. ▶ s. 31
- Kopioi muistikortille.

Musiikkitiedostojen kopioiminen muistikortille

1. Aseta muistikortti paikalleen.
2. Liitä puhelimesi monitoimiliitin tietokoneeseen lisävarusteena saatavan tietokonedatakaapelin avulla.
3. Avaa tehtäväpalkki ja valitse **USB yhdistetty** → **Ota käyttöön**.
   Kun yhteys on muodostettu, tietokoneella näkyy ponnahdusikkuna.
4. Avaa kansio, jotta näet tiedostot.
5. Kopioi tiedostot tietokoneesta muistikorttiin.

Musiikkitiedostojen toistaminen

1. Avaa alkunäytössä sovellusluettelo ja valitse **Musiikki**.
2. Valitse musiikkiluokka → musiikkitiedosto.

3. Toistoa ohjataan seuraavilla kuvakkeilla ja näppäimillä:

Kuvake/ näppäin	Toiminto
/	Tauko tai toiston jatkaminen
[1]	Käynnistä toisto uudelleen tai siirry taaksepäin; selaaminen takaisinpäin (kosketa jonkin aikaa)
[1]	Siirtyminen eteenpäin; etsiminen eteenpäin (kosketa jonkin aikaa)
	Soittolistan avaaminen
	Sekoitustilan aktivoiminen
	Uudelleentoistotilan vaihto
Äänenvoimakkuus	Äänenvoimakkuuden säätäminen
	Vaihtoehtojen käyttäminen
Etenemispalkki	Voit toistaa tiedostosta haluamasi kohdan siirtämällä sormeasi etenemispalkilla

1. Nämä toiminnot eivät ole käytettävissä Bluetooth-kuulokkeita käytettäessä.

Soittolistan luominen

1. Avaa alkunäytössä sovellusluettelo ja valitse **Musiikki**.
2. Valitse musiikkiluokka → musiikkitiedosto.
3. Paina [ ] → **Lisää toistoluetteloon** → **Uusi**.
4. Anna uudelle soittolistalle nimi ja valitse **Tallenna**.
5. Jos haluat lisätä soittolistaan lisää musiikkitiedostoja, toista tiedosto ja paina [ ] → **Lisää toistoluetteloon** → soittolista.

Party shuffle -ominaisuuden käyttö

Voit lisätä kaikki musiikkitiedostot sillä hetkellä soivaan soittolistaan.

1. Avaa alkunäytössä sovellusluettelo ja valitse **Musiikki**.

2. Valitse musiikkiluokka → musiikkitiedosto.
3. Paina [ ] → **Juhlasatunnaistoisto**.
4. Voit kytkeä party shuffle -ominaisuuden pois käytöstä valitsemalla .

Kamera ja videokamera

Tämä osio sisältää perustietoja valokuvien ja videoiden kuvaamisesta ja katselusta. Jotta voisit käyttää kameraa ja videokameraa, sinun on asennettava puhelimeen muistikortti.

Valokuvien ottaminen

1. Ota kamera käyttöön painamalla kamera-näppäintä jonkin aikaa.
2. Jos haluat ottaa vaakakuvan, käännä laite vastapäivään.
3. Kohdista objektiivi kuvauskohteeseen ja tee tarvittavat säädöt.
4. Ota kuva painamalla kamera-näppäintä tai valitsemalla .
   Valokuva tallentuu automaattisesti.

Kun olet ottanut kuvia, voit katsella niitä valitsemalla ruudun vasemmassa ylälaidassa olevan pienoiskuvan.

Videon kuvaaminen

1. Avaa aloitusnäytössä sovellutusluettelo ja valitse **Videokamera**.
2. Jos haluat ottaa vaakakuvan, käännä laite vastapäivään.
3. Kohdista objektiivi kuvauskohteeseen ja tee tarvittavat säädöt.
4. Aloita kuvaus painamalla kamera-näppäintä tai valitsemalla .
5. Lopeta kuvaus painamalla kamera-näppäintä tai valitsemalla .
   Video tallennetaan muistiin automaattisesti.

Kun olet kuvannut videoita, voit katsella niitä valitsemalla ruudun vasemmassa ylälaidassa olevan pienoiskuvan.

Kameran asetusten mukauttaminen

1. Ota kamera käyttöön painamalla kamera-näppäintä jonkin aikaa.
2. Paina [ ] → **Asetukset**.
3. Voit mukauttaa seuraavat vaihtoehdot:
   - **Tallenna sijainti kuviin**: Tallenna kuviin sijaintitiedot (leveys- ja pituuspiiri).
   - **Valitse videon laatu**: Valitse videoiden kuvauslaatu.
   - **Valitse yökuvaustila**: Aseta ottamaan valokuvia hämärässä.

Galleria

Tässä osiossa kerrotaan, miten kuvia ja videotiedostoja hallitaan galleriasta.

Kuvan avaaminen

1. Avaa alkunäytössä sovellusluettelo ja valitse **Galleria**.
2. Valitse kuvakansio → kuvatiedosto.
   Ottamasi kuvat on tallennettu kansioon **Kamerakuvat**.
3. Voit selata kuvia painamalla tai .
   - Lähentäminen ja loitontaminen tapahtuu painamalla tai .
   - Jos haluat kiertää kuvaa, paina [ ] → **Kierrä** → kiertovaihtoehto.
   - Voit rajata kuvan painamalla [ ] → **Rajaa**. Siirrä sitten suorakaidetta tai muuta sen kokoa määrittämään rajattava alue ja valitse **Tallenna**.

Videon avaaminen

1. Avaa alkunäytössä sovellusluettelo ja valitse **Galleria**.

2. Valitse videokansio → videotiedosto.
   Ottamasi videot on tallennettu kansioon **Kameravideot**.
3. Jos haluat ottaa vaakakuvan, käännä laite vastapäivään.
4. Toistoa ohjataan seuraavilla kuvakkeilla ja näppäimillä:

Kuvake/ näppäin	Toiminto
/	Tauko tai toiston jatkaminen
[1]	Selaaminen takaisinpäin
[1]	Selaaminen eteenpäin
Äänenvoimakkuus	Äänenvoimakkuuden säätäminen
Etenemispalkki	Voit katsella videosta haluamasi kohdan siirtämällä sormeasi etenemispalkilla

1. Nämä toiminnot eivät ole käytettävissä Bluetooth-kuulokkeita käytettäessä.

- Älä lukitse laitteen näyttöä katsellessasi DivX Video on Demand -sisältöä. Aina kun lukitset näytön toistaessasi DivX Video on Demand -sisältöä, käytettävien vuokrakertojen määrä vähenee.
- Älä käännä laitetta vaakanäkymään toistaessasi Android Marketista hankittua DivX Video on Demand -sisältöä mediasoittimella (joka tukee näyttötilan vaihtoa). Aina kun käännät laitteen vaakanäkymään, käytettävien vuokrakertojen määrä vähenee.

Diaesityksen katseleminen

1. Avaa alkunäytössä sovellusluettelo ja valitse **Galleria**.
2. Valitse kuvakansio.
3. Paina [ ] → **Kuvaesitys**.

Voit mukauttaa diaesityksen asetuksia painamalla [ ] → **Asetukset** ja muuttamalla kohdan **Kuvaesityksen asetukset** asetuksia.

Kuvien ja videoiden jakaminen

1. Avaa alkunäytössä sovellusluettelo ja valitse **Galleria**.
2. Valitse kuva- tai videokansio.
3. Kosketa kuva- tai videotiedostoa jonkin aikaa.
4. Valitse **Jaa**.
5. Valitse jakamisasetus.

YouTube™

YouTube on ilmainen videon suoratoistopalvelu Internetissä. Tässä osiossa kuvataan, miten videoita katsellaan ja jaetaan YouTubessa.

Videoiden katselu

1. Avaa alkunäytössä sovellusluettelo ja valitse **YouTube**.
2. Valitse esiteltyjen videoiden luettelusta haluamasi video.
3. Jos haluat ottaa vaakakuvan, käännä laite vastapäivään.
4. Toistoa ohjataan seuraavilla kuvakkeilla ja näppäimillä:

Kuvake/ näppäin	Toiminto
/	Tauko tai toiston jatkaminen
	Selaaminen takaisinpäin

Kuvake/näppäin	Toiminto
⏩	Selaaminen eteenpäin
Äänenvoimakkuus	Äänenvoimakkuuden säätäminen
Etenemispalkki	Voit katsella videosta haluamasi kohdan siirtämällä sormeasi etenemispalkilla

Videoiden jakaminen

1. Avaa alkunäytössä sovellusluettelo ja valitse **YouTube**.
2. Kosketa videota jonkin aikaa.
3. Valitse **Share**.
4. Valitse jakovaihtoehdoksi Google Mail tai Messaging (MMS).
   Uusi viestinlaadintasovellus aukenee ja esittää videon linkin.

Java ME-sovellukset

Tässä osiossa kuvataan, miten laitteen Java Micro Edition (ME) -sovelluksia käytetään. Java ME tukee verkossa ja siitä erillään toimivia sovelluksia jotka voidaan ladata dynaamisesti.

- Tämä sovellus tukee ainoastaan englantia.
- Valittavat vaiheet riippuvat alueesta ja palveluntarjoajasta.

Java-sovellusten lataaminen

1. Avaa aloitusnäytössä sovellutusluettelo ja valitse **Java ME Apps**.
2. Paina [⏏] → **Download App.**.
3. Valitse sovellus, jonka haluat ladata.

Java-sovelluksen käynnistäminen

1. Avaa aloitusnäytössä sovellutusluettelo ja valitse **Java ME Apps**.
2. Valitse haluamasi sovellus.

Voit käynnistää muistikortille tallennetun sovelluksen valitsemalla [ ] → **Scan SDcard**.

Sovellusasetusten määrittäminen

1. Avaa aloitusnäytössä sovellutusluettelo ja valitse **Java ME Apps**.
2. Kosketa sovellusta jonkin aikaa.
3. Valitse **Application settings** ja määritä asetukset.

- **Permissions**: Voit valtuuttaa Java-sovellukset ja MIDletit käyttämään verkkoa, paikallisia yhteyksiä ja muita lupia vaativia yhteysmuotoja.
- **Background running**: Voit määrittää, toimiiko Java taustalla muita sovelluksia käytettäessä.
- **No default MIDlet**: Määritä oletus-MIDlet käynnistymään ohjelmistopaketista, jos MIDletejä on useampi kuin yksi.
- **Full screen support**: Määritä laite esittämään käynnissä oleva Java-sovellus täydessä näytössä.
- **Alternative key mapping**: Määritä laite käyttämään JBlend-yhteensopivaa näppäimistöä tiettyjen Java-sovellusten kanssa.

Henkilökohtainen tuotanto

Tässä osiossa kuvataan, miten yhteystietoja hallitaan ja kalenteritapahtumia määritetään. Yhteystiedot ja kalenteri synkronoidaan Google-verkkopalvelimen kanssa.

Yhteystiedot

Tässä luvussa kerrotaan, miten voit tallentaa henkilökohtaisia tietoja, kuten nimiä, puhelinnumeroita ja osoitteita, yhteystietokortteihin ja -ryhmiin.

Yhteystietojen luominen

Yhteystietojen luominen numeronvalintaruudusta:

1. Saat esiin luettelon viimeksi soitetuista puheluista painamalla alkunäytössä [ ]-näppäintä.
2. Valitse **Numeronvalitsin**.
3. Syötä puhelinnumero ja paina [ ] → **Lisää yhteystietoihin** → **Luo uusi yhteystieto**.
4. Kirjoita yhteystiedot.
   Jos haluat lisätä soittokuvan, paina [ ] → **L. kuvake**.

5. Tallenna lopuksi yhteystietokortti valitsemalla **Tehty**.

Yhteystietojen luominen yhteystietoluettelosta:

1. Avaa alkunäytössä sovellusluettelo ja valitse **Yhteystiedot**.
2. Paina [ ] → **Uusi yhteystieto**.
3. Kirjoita yhteystiedot.
   Jos haluat lisätä soittokuvan, paina [ ] → **L. kuvake**.
4. Tallenna lopuksi yhteystietokortti valitsemalla **Tehty**.

Yhteystietojen tuominen SIM- tai USIM-kortilta

1. Avaa alkunäytössä sovellusluettelo ja valitse **Yhteystiedot**.
2. Paina [ ] → **Tuo yht.tiedot**.
3. Valitse haluamasi yhteystieto.
   Jos haluat tuoda kaikki yhteystiedot, paina [ ] → **Tuo kaikki**.
4. Kun olet täyttänyt yhteystiedot, valitse **Tehty**.

Yhteystietojen haku

1. Avaa alkunäytössä sovellusluettelo ja valitse **Yhteystiedot**.
2. Paina [ ] → **Etsi**.
3. Valitse **Hae yhteystietoja** -kenttä.
4. Kirjoita etsittävän nimen alkukirjaimet ja valitse .
5. Valitse nimi hakuluettelosta.

Kun yhteystiedot löytyvät, voit

- soittaa numeroon painamalla [ ]-näppäintä
- muokata yhteystietoja painamalla [ ] ja valitsemalla **Muokkaa yhteystietoja**

Suosikkiyhteystietoluettelon laatiminen

Voit määrittää haluamasi yhteystiedot suosikeiksesi ja hallita niitä erillään tavallisista yhteystiedoista. Aloita lisäämällä yhteystiedot Suosikit-luetteloon.

1. Avaa alkunäytössä sovellusluettelo ja valitse **Yhteystiedot**.
2. Kosketa yhteystietoja jonkin aikaa ja valitse **Lisää suosikkeihin**.
3. Toista vaihe 2, jos haluat lisätä Suosikit-luetteloon muita yhteystietoja.

Kun haluat käyttää suosikkiyhteystietojen luetteloa, siirry yhteystietoluetteloon ja valitse **Suosikit**-välilehti.

Yhteystietojen suodattaminen ryhmittäin

1. Avaa alkunäytössä sovellusluettelo ja valitse **Yhteystiedot**.
2. Paina [▲] → **Näytä ryhmä**.
3. Valitse ryhmä → **OK**.
   Yhteystiedot suodatetaan valitun ryhmän mukaan.

Yhteystietoryhmien määrittäminen synkronoitavaksi

1. Avaa alkunäytössä sovellusluettelo ja valitse **Yhteystiedot**.
2. Paina [▲] → **Muokkaa s.ryhmiä**.
3. Valitse se yhteystietoryhmä, jonka haluat synkronoida Google-palvelimen kanssa.
   Jos haluat synkronoida kaikki yhteystiedot, valitse **Synkronoi kaikki yhteystiedot**.
4. Valitse **OK**.

Kalenteri

Kalenterin avulla voit seurata kuun, viikon ja päivän aikataulua.

Kalenterinäkymän vaihtaminen

1. Avaa alkunäytössä sovellusluettelo ja valitse **Kalenteri**.
   Kalenteri aukeaa kuukausinäkymään.
2. Paina [▲] → esitysvaihtoehto:
   - **Esityslista**: Luettelo kuukauden tapaamisista.
   - **Päivä**: Yksi päivä tunneittain.
   - **Viikko**: Yhden viikon päivät tunneittain.

Useiden kalenterien esittäminen

Jos olet luonut Google Calendarin verkkoon ja synkronoinut sen puhelimeen, voit valita, minkä kalenterin puhelin esittää. Voit lisäksi katsella Google Calendarin sovittuja tapahtumia.

1. Avaa alkunäytössä sovellusluettelo ja valitse **Kalenteri**.
2. Paina [▲] → **Lisää** → **Omat kalenterit**.
   Kaikki puhelimeen synkronoidut kalenterit näytetään luettelona.
3. Valitse niiden kalenterien vieressä olevat valintaruudut, jotka haluat esittää puhelimessa.

Tapahtuman luominen

1. Avaa alkunäytössä sovellusluettelo ja valitse **Kalenteri**.
2. Paina [▲] → **Uusi tapahtuma**.
3. Täytä kentät ja määritä tapahtuman asetukset.
   Valitse **Kalenteri**-kentästä esitettävä kalenteri (jos niitä on useampi kuin yksi).
   Määritä **Muistutukset**-kentässä muistutuksen aika ennen tapahtuman alkua. Jos haluat lisätä tapahtumalle muistutushälytyksen, paina [▲]→ **Lisää muistutus**.
4. Valitse lopuksi **Tallenna**.

Tämän päivän aikataulun esittäminen

1. Avaa alkunäytössä sovellusluettelo ja valitse **Kalenteri**.
2. Paina [ ] → **Tänään**.
3. Voit tarkastella tapahtuman tietoja valitsemalla tapahtuman.

Tapahtumamuistutusten esittäminen

Jos määrität kalenteritapahtumalle muistutushälytyksen, tilariville tulee -kuvake.

1. Voit avata ilmoitusluettelon vetämällä tilarivin alas näytön ylälaidasta.
2. Näet tapahtumasta enemmän tietoja, jos valitset sitä vastaavan muistutuksen.
3. Jos haluat viivästyttää muistutusta torkkuajan tai poistaa sen, valitse **Torkku kaikille** tai **Hylkää kaikki**.

Voit muuttaa muistutuksen tyyppiä. Paina kalenterinäkymässä [ ] → **Lisää** → **Asetukset** → **Määritä hälytykset ja ilmoitukset**. Valitse **Hälyytys** (jos haluat esittää ponnahdusikkunan), **Tilarivi ilmoitus** (jos haluat esittää kuvakkeen tilarivillä) tai **Pois** (jos halut kytkeä muistutuksen pois päältä).

Internet

Tässä osiossa kerrotaan, miten sisäisellä verkkoselaimella muodostetaan yhteys langattomaan verkkoon. Siinä kuvataan myös, miten käytetään Google Search ja Google Maps -sovelluksia.

Selain

Tässä osiossa kerrotaan kirjanmerkin asettamisesta suosikkisivustoihin.

- Verkkoyhteyden muodostamisesta ja median lataamisesta saatetaan laskuttaa erikseen.
- Selain saattaa poiketa esitetystä, palveluntarjoajasta riippuen.
- Käytettävissä olevat vaihtoehdot voivat vaihdella palveluntarjoajan ja alueen mukaan.

Verkkosivujen selaaminen

1. Avaa alkunäytössä sovellusluettelo ja valitse **Selain**.
   Esiasetettu kotisivu aukeaa.
2. Internet-sivun käyttäminen:
   - Paina [ ] → **Kirjanmerkit** → kirjanmerkki.

- Paina [ ] → **Kirjanmerkit**, valitse **Käydyimmät** tai **Historia**-välilehteen ja valitse Internet-sivusto.
- Paina [ ] → **Siirry**, kirjoita sivuston osoite ja valitse **Siirry**.

3. Internet-sivustoja selattaessa voit käyttää seuraavia toimintoja:
   - Voit palata edelliselle sivulle painamalla [ ]-näppäintä.
   - Voit ladata sivuston uudelleen painamalla [ ] → **Päivitä**.
   - Voit lähentää ja loitontaa sivulla ravistamalla puhelinta johonkin suuntaan, jolloin näyttään tulee tai , ja valitsemalla sitten zoomauskuvakkeen. Jos haluat palata alkuperäiseen näkymään, valitse **1x**. Katselemasi sivusto ei välttämättä tue zoomausta.

Useiden sivustojen avaaminen

Voit avata useita sivustoja ja vaihtaa niiden välillä.

1. Avaa alkunäytössä sovellusluettelo ja valitse **Selain**.
2. Avaa sivusto ja paina [ ] → **Uusi ikkuna**.
3. Avaa uusi sivusto uuteen ikkunaan.
4. Jos haluat avata lisää sivustoja, toista vaiheet 2 ja 3.
5. Kun painat [ ] → **Ikkunat**, näet avoimet sivustot.
6. Valitse noudettava sivusto.

Tekstin haku sivustolta

1. Avaa alkunäytössä sovellusluettelo ja valitse **Selain**.
2. Paina [ ] → **Lisää** → **Etsi sivulta**.
3. Kirjoita hakusana hakukenttään.
   Sivusto korostaa syötettä vastaavan tekstin.

Kirjanmerkin asettaminen suosikkisivustoille

1. Avaa alkunäytössä sovellusluettelo ja valitse **Selain**.
2. Paina [ ] → **Kirjanmerkit** → **Lisää kirjanmerkki...**.
3. Anna sivun otsikko ja Internet-osoite.
4. Valitse **OK**.

Tekstin kopioiminen Internet-sivulta

Voit kopioida tekstiä sivustolta ja liittää sen toiseen sovellukseen esimerkiksi huomautukseksi.

1. Paina sivustoja selatessasi [ ] → **Lisää** → **Valitse teksti**.
2. Vedä sormella haluamasi tekstin poikki. Korostettu teksti kopioidaan leikepöytään.
3. Kosketa tekstinsyöttökenttää jonkin aikaa toisessa sovelluksessa.
4. Liitä teksti kenttään valitsemalla **Liitä**.

Google-haku

Voit etsiä tietoja sivustoilta Google-haulla. Alkuruudulla on oletusarvoisesti Google-hakurivi.

1. Paina alkunäytössä [ ]-näppäintä.
2. Kirjoita hakusana ja valitse .
   Puhelin muodostaa yhteyden Google-sivustoon.

Google Maps™

Tässä osiossa kerrotaan, miten sijainti määritetään, miten Internet-kartoista etsitään katuja, kaupunkeja ja maita ja miten pyydetään ohjeita.

Jos haluat käyttää Google Maps -sovellusta, sinun on valittava **Asetukset** → **Suojaus ja sijainti** → **Käytä langattomia verkkoja** ja **Ota GPS-satelliitit käyttöön**.

Karttanäkymän vaihtaminen

1. Avaa alkunäytössä sovellusluettelo ja valitse **Google Maps**.
2. Voit sulkea johdantoikkunan tarvittaessa valitsemalla **OK**.
3. Paina [ ] → **Map mode** → näkymä.

Karttahaku

1. Avaa alkunäytössä sovellusluettelo ja valitse **Google Maps**.
2. Vedä sormella haluamaasi suuntaan kartassa.
3. Jos haluat lähentää tai loitontaa, kosketa näyttöä ja valitse tai .

Sijainnin etsiminen

1. Avaa alkunäytössä sovellusluettelo ja valitse **Google Maps**.
2. Paina [ ] → **My Location**.

Tietyn sijaintipaikan etsiminen

1. Avaa alkunäytössä sovellusluettelo ja valitse **Google Maps**.
2. Paina [ ] → **Search**.
3. Käytä jotain seuraavista menetelmistä:
   - Syötä osoite.
   - Syötä yrityksen luokka.
   - Syötä osoite alasvetovalikosta.
4. Valitse .

Ajo-ohjeiden hakeminen

1. Avaa alkunäytössä sovellusluettelo ja valitse **Google Maps**.
2. Paina [ ] → **Directions**.
3. Kirjoita lähtö- ja tulo-osoite.
   Jos haluat valita yhteystietoluettelon osoitteen tai osoittaa sijainnin kartalta, valitse → **Contacts** tai **Point on map**.
4. Valitse kulkutapa (auto, bussi, käveleminen) ja valitse sitten **Go**.
5. Näytä matkan yksityiskohdat valitsemalla tarvittaessa reitti.
6. Valitse [ ] → **Show on map**.
7. Paina lopuksi [ ] → **Lisää** → **Clear Map**.

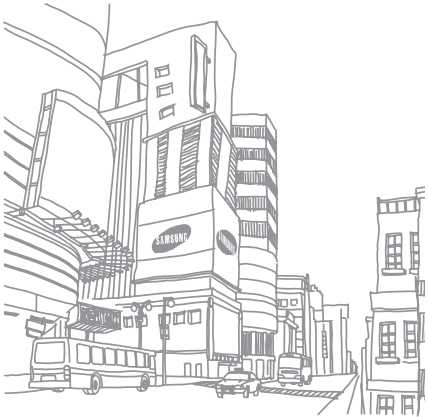

Työkalut

Tässä osiossa kerrotaan puhelimen työkalujen ja lisäsovellusten käytöstä.

Bluetooth

Tässä osiossa kerrotaan siitä, miten puhelimella voidaan muodostaa yhteys muihin langattomiin laitteisiin hands-free-toimintojen käyttämiseksi.

Laite voi muodostaa yhteyden ainoastaan Bluetooth-kuulokkeisiin.

Langattoman Bluetooth-ominaisuuden ottaminen käyttöön

1. Avaa alkunäytössä sovellusluettelo ja valitse **Asetukset** → **Langattomat säätimet**.
2. Ota langaton Bluetooth-ominaisuus käyttöön painamalla **Bluetooth**.

Bluetooth-laitteiden etsiminen ja laiteparin muodostaminen

1. Avaa alkunäytöstä sovellusluettelo ja valitse **Asetukset** → **Langattomat säätimet** → **Bluetooth-asetukset** → **Hae laitteita**.
   Laitteesi etsii ja näyttää Bluetooth-laitteiden luettelon.

2. Valitse laite Bluetooth-laitteiden luettelosta.
3. Anna Bluetooth-yhteyden PIN-koodi tai toisen laitteen Bluetooth-yhteyden PIN-koodi, jos sillä on sellainen, ja valitse **OK**.

   Kun toisen laitteen omistaja antaa saman PIN-koodin tai hyväksyy yhteyden, laitepari on muodostettu.

- Jotta Bluetooth-laitteen kanssa voidaan muodostaa laitepari, kummankin laitteen on käytettävä samaa PIN-koodia. Kuulokemikrofoneissa ja handsfree-laitteissa voi olla kiinteä PIN-koodi, kuten **0000**.
- Jotkut laitteet eivät edellytä PIN-koodin syöttämistä.

Anna muiden Bluetooth-laitteiden paikantaa puhelin

Avaa alkunäytöstä sovellusluettelo ja valitse **Asetukset** → **Langattomat säätimet** → **Bluetooth-asetukset** → **Löydettävissä**. Puhelin on muiden Bluetooth-laitteiden nähtävissä 120 sekuntia.

Wi-Fi

Alla kerrotaan, miten langaton lähiverkko aktivoidaan ja miten siihen muodostetaan yhteys. Kun olet WLAN-verkon kantomatkan ulottuvissa, laite voi tunnistaa aktiivisen WLAN-verkon ja muodostaa siihen yhteyden, jotta voit soittaa ja lähettää tietoa Internetin kautta ja selata sivustoja.

Laite käyttää ei-harmonista taajuutta ja on tarkoitettu käytettäväksi kaikissa Euroopan maissa. WLAN-toimintoa voidaan käyttää EY:ssä sisätiloissa rajoituksetta, mutta sitä ei saa käyttää ulkotiloissa Ranskassa.

WLAN-toiminnon aktivoiminen ja yhteyden muodostaminen

1. Avaa alkunäytössä sovellusluettelo ja valitse **Asetukset** → **Langattomat säätimet** → **Wi-Fi**.
   Puhelin paikantaa käytettävässä olevat WLAN-verkot ja ilmoittaa niistä.
2. Valitse **Wi-Fi-asetukset**.
3. Valitse **Wi-Fi-verkot** -kohdasta verkko.
4. Anna WLAN-verkon salasana ja valitse **Val.**.
5. Valitse **Yhdistä**.
6. Voit muodostaa yhteyden Internet-palveluihin WLAN-verkon kautta valitsemalla verkkopohjaisen valikon.

Aktivoitu taustalla toimiva WLAN kuluttaa akkutehoa. Voit säästää akkua aktivoimalla WLAN:in vain tarvittaessa.

WLAN-verkon lisääminen

1. Avaa alkunäytössä sovellusluettelo ja valitse **Asetukset** → **Langattomat säätimet** → **Wi-Fi-asetukset** → **Lisää Wi-Fi-verkko**.
2. Anna verkon SSID ja valitse suojaustyyppi.
3. Valitse suojausasetukset valitun suojaustyypin mukaisesti.
4. Valitse lopuksi **Tallenna**.

Hälytys

Tässä osassa kerrotaan, miten tärkeille tapahtumille asetetaan hälytys.

Uuden hälytyksen määrittäminen

1. Avaa alkunäytössä sovellusluettelo ja valitse **Herätyskello**.
2. Paina [ ] → **Lisää hälytys**.

3. Valitse **Ota herätys käyttöön**.
4. Määritä kuhunkin kenttään hälytyksen tiedot (aika, soittoääni, värinä, toisto ja nimi).
5. Paina lopuksi [↩]-näppäintä.

Hälytyksen sammuttaminen

Kun hälytys kuuluu, voit sammuttaa sen valitsemalla **Hylkää** tai toistaa se 10 minuutin kuluttua valitsemalla **Torkku**.

Hälytyksen poistaminen

1. Avaa alkunäytössä sovellusluettelo ja valitse **Herätyskello**.
2. Kosketa jonkin aikaa hälytystä, jonka haluat poistaa.
3. Valitse **Poista hälytys** → **OK**.

Kellon tyypin muuttaminen

Voit muuttaa kellon ulkonäköä.

1. Avaa alkunäytössä sovellusluettelo ja valitse **Herätyskello**.
2. Valitse kellon kuva.
3. Vedä ruudun alaosassa vasemmalle tai oikealle.
4. Valitse haluamasi kellotyyppi.

Laskin

Laskimella voit suorittaa matemaattisia peruslaskutoimituksia.

1. Avaa alkunäytössä sovellusluettelo ja valitse **Laskin**.
2. Anna numerot ja operaattorit näytössä näkyvillä laskimen painikkeilla.
   Näytössä näkyvät numerot poistetaan valitsemalla **TYHJENNÄ**.
3. Näytä tulokset valitsemalla =.

Jos haluat suorittaa edistyneitä laskutoimituksia, paina [▲] → **Lisäasetuspaneeli**.

Asetukset

Tässä luvussa kerrotaan laiteasetuksista.

Laiteasetusten käyttäminen:

1. Avaa alkunäytössä sovellusluettelo ja valitse **Asetukset**.
2. Valitse luokka.

Langattomat säätimet

Tässä voit muuttaa langattoman verkkoyhteyden asetuksia.

Wi-Fi

Voit ottaa WLAN-ominaisuuden käyttöön tai poistaa sen käytöstä.

Wi-Fi-asetukset

- **Wi-Fi**: Voit ottaa WLAN-ominaisuuden käyttöön tai poistaa sen käytöstä.
- **Verkkoilmoitus**: Aseta puhelin ilmoittamaan, kun käytettävissä on avoin verkko.
- **Lisää Wi-Fi-verkko**: Lisää WLAN-verkkoja.

Bluetooth

Ota Bluetooth-ominaisuus käyttöön tai poista se käytöstä.

Bluetooth-asetukset

- **Bluetooth**: Ota Bluetooth-ominaisuus käyttöön tai poista se käytöstä.
- **Laitteen nimi**: Määritä laitteesi Bluetooth-nimi.
- **Löydettävissä**: Aseta laite olemaan muiden Bluetooth-laitteiden nähtävissä.
- **Hae laitteita**: Etsi käytettävissä olevia Bluetooth-laitteita.

Matkapuhelinverkot

- **Dataverkkovierailu**: Aseta puhelin muodostamaan yhteyden toiseen verkkoon, kun olet verkkovierailulla tai kotiverkkosi ei ole käytettävissä.
- **Käytä vain 2G-verkkoja**: Aseta laite muodostamaan yhteys ainoastaan 2G-verkkoon.
- **Verkko-operaattorit**: Etsi käytettävissä olevia verkkoja ja valitse verkkovierailun verkko.
- **Yhteyspisteiden nimet**: Määritä yhteyspisteiden nimet (APN:t).

Lentokone tila

Kytke kaikki puhelimen langattomat toiminnot pois käytöstä.

Puheluasetukset

Muuta puhelutoimintojen asetuksia.

Sallitut numerot

- **Ota sallitut numerot käyttöön**: Rajoita tehdyt soitot ainoastaan SIM- tai USIM-kortille tallennettuihin yhteystietoihin. Jos haluat ottaa tämän ominaisuuden käyttöön, sinun tulee antaa SIM- tai USIM-kortin mukana tullut PIN2 ja käynnistää puhelin uudestaan.
- **Muuta PIN2-koodi**: Vaihda PIN2-koodi.
- **Sallittujen numeroiden luettelo**: Määritä sallittujen numeroiden luettelo.

Vastaaja

Muuta vastaajan numeroa.

Puhelunsiirto

Siirrä saapuvat puhelut toiseen numeroon. Siirrettäville puheluille täytyy määrittää vastaanottava numero tai viive.

Puhelun esto

Voit rajoittaa saapuvia ja tehtyjä soittoja. Voit myös vaihtaa puheluneston salasanan.

Muut puheluasetukset

- **Numeron näyttö**: Näytä soittajatunnuksesi soittamillesi henkilöille.
- **Koputus**: Salli saapuvan puhelun ilmoitus, kun puhelu on kesken.
- **Automaatti vastaus**: Määritä, kuinka pian puhelin vastaa soittoon automaattisesti, jos et itse vastaa siihen. Tämä palvelu on käytössä vain jos kuulokkeet tai Bluetooth kuulokkeet ovat yhdistetty.

Verkko-operaattorit

- **Hae verkoista**: Etsi käytettävissä olevia verkkoja ja valitse verkkovierailulle verkko.
- **Valitse automaattisesti**: Aseta puhelin valitsemaan ensimmäinen käytettävissä oleva verkko automaattisesti.

Ääni ja näyttö

Muuta puhelimen ääni- ja näyttöasetuksia.

Äänetön tila

Aktivoi äänetön tila, jolloin kaikki äänet mykistyvät.

Soiton äänenvoimakkuus

Määritä soittoäänen ja ilmoitusten äänenvoimakkuus.

Median äänenvoimakkuus

Määritä musiikin ja videoiden äänenvoimakkuus.

Puhelimen soittoääni

Valitse puhelimen soittoääni.

Puhelimen värinä

Aseta puhelin värisemään puheluiden saapuessa.

Ilmoituksen soittoääni

Valitse soittoääni, joka ilmoittaa tapahtumista, kuten saapuneista viesteistä, vastaamatta jääneistä puheluista ja hälytyksistä.

Kuuluvat kosketusäänet

Aseta puhelin soittamaan äänen, kun kosketat valintapainikkeita.

Kosketusvalintapaneelin värinä

Aseta puhelin värisemään, kun kosketat valintapainikkeita.

Kuuluva valinta

Säädä puhelin soittamaan äänen, kun valitset kosketusnäytöstä sovelluksen tai vaihtoehdon.

SD-kortin ilmoitukset

Aseta puhelin soittamaan äänen, kun se tunnistaa muistikortin.

Suuntaus

Aseta ruutu muuttamaan suuntaa automaattisesti, kun puhelinta kierretään.

Animaatio

Aseta puhelin esittämään animaation, kun vaihdat ikkunoita.

Kirkkaus

Säädä näytön kirkkaus.

Näytön aikakatkaisu

Määritä, kauanko näyttö pysyy päällä, kun laite ei ole käytössä.

Tietojen synkronointi

Valitse, mitkä sovellukset synkronoidaan Google-verkkopalvelimen kanssa. ▶ s. 31

Suojaus ja sijainti

Muuta puhelimen, SIM- tai USIM-kortin ja GPS-toiminnon suojausasetuksia.

Käytä langattomia verkkoja

Aseta puhelin käyttämään langatonta verkkoa sijainnin tarkistukseen, jos sovellus tukee tätä.

Ota GPS-satelliitit käyttöön

Ota käyttöön GPS-toiminto sijainnin tarkistamiseksi, jos sovellus tukee tätä. GPS:n avulla voit esittää sijainnin katutarkkuudella.

Vaadi kuviota

Määritä, että puhelin vaatii aina käynnistyessään määrittämäsi avauskuvion. Näin voit estää puhelimen avaamisen luvatta.

Käytä näkyvää mallia

Aseta avauskuvio näkyväksi tai näkymättömäksi sitä piirrettäessä.

Käytä tuntopalautetta

Aseta puhelin värisemään, kun kosketat ja piirrät avauskuvion.

Määritä lukituksen poistokuvio

Määritä avauskuvio, jolla voit avata puhelimen.
▶ s. 27

Määritä SIM-kortin lukitus

- **Lukitse SIM-kortti**: Lukitse SIM- tai USIM-kortti aktivoimalla PIN-koodin kysely. Tällöin sinun on syötettävä SIM- tai USIM-kortin mukana toimitettu PIN-koodi.
- **Muuta SIM-kortin PIN-koodi**: Vaihda PIN-koodi.

Näkyvät salasanat

Puhelimen oletusasetus on, että salasanat esitetään turvallisuussyistä merkeillä *. Voit asettaa puhelimen esittämään salasanan sitä syötettäessä.

Sovellukset

Muuta asennettujen sovellusten hallinta-asetusta.

Tuntemattomat lähteet

Valitse, jos haluat ladata sovelluksia mistä tahansa lähteestä. Jos et valitse tätä vaihtoehtoa, voit ladata sovelluksia ainoastaan Android Marketista.

Hallitse sovelluksia

Esitä puhelimeen asennettujen sovellusten luettelo ja tarkista niiden tiedot.

Jos haluat esittää käynnissä olevat sovellukset tai lisäksi asennetut kolmannen osapuolen sovellukset, paina [▲] → **Suodatus** → **Käynnissä** tai **Kolmas osapuoli**.

Kehitys

- **USB-virheenkorjaus**: Määritä puhelin muodostamaan yhteys tietokoneeseen PC-datakaapelilla.
- **Pysy hereillä**: Määritä puhelimen näyttö pysymään päällä akkua ladattaessa.
- **Salli keksityt paikat**: Salli valesijaintien ja -huoltotietojen lähettäminen sijainninhallintapalveluun testitarkoituksissa. Tätä saatetaan tarvita sovellusten kehittelyssä.

SD-kortin ja puhelimen tallennustila

Tarkista muistikorttien ja laitteen muistitiedot, alusta ulkoinen tai sisäinen muisti ja nollaa laite.

Päivämäärä ja aika

Muokkaa päivämäärän, kellonajan ja aikavyöhykkeen ulkonäköä ja toimintaa.

Alue ja teksti

Muuta tekstinsyöttöasetuksia.

Valitse alue

Valitse kieli, jolla valikot ja sovellukset esitetään ja jolla kaikissa tekstieditoreissa kirjoitetaan.

Android-näppäimistö

Vaihtoehdot saattavat vaihdella palveluntarjoajasta riippuen.

- **Värinä näppäintä painettaessa**: Määritä laitteen värisemään näppäintä kosketettaessa.
- **Ääni näppäintä painettaessa**: Määritä laitteen päästämään äänen näppäintä kosketettaessa.
- **Automaattiset isot kirjaimet**: Aseta puhelin käyttämään isoa kirjainta automaattisesti välimerkin, kuten pisteen, kysymysmerkin ja huutomerkin, jälkeen.
- **Näytä ehdotukset**: Määritä laite ehdottamaan syötettäviä sanoja. Sinun on määritettävä ehdotukset.
- **Automaattinen täydennys**: Määritä laite lisäämään korostettu sana automaattisesti välilyönnillä tai välimerkillä, kun **Näytä ehdotukset** on valittu.

Samsung-näppäimistö

- **Syöttötapa**: Valitse syöttötapa paneeli.
- **Kieli**: Valitse syöttökieli.

Laite tukee tiettyjä kieliä.

- **Sanantäydennys**: Määritä laite lisäämään korostettu sana automaattisesti, kun ensimmäisten kirjainten jälkeen painetaan välilyöntiä.
- **Sanantäydennyspiste**: Valitse, montako kirjainta on kirjoitettava ennen **Sanantäydennys** -toiminnon käyttöä.

- **Kirjoitusvirheiden korjaus**: Määritä laite korjaamaan kirjoitusvirheet automaattisesti.
- **Seuraavan sanan ennustus**: Määritä laite esittämään ehdotuksia usein käytetyistä sanoista ja lauseista.
- **Liitä automaattisesti**: Määritä laite lisäämään automaattisesti uudet laitteeseen kirjoitetut sanat.
- **Automaattinen korvaus**: Määritä laite korvaamaan sanat automaattisesti, kun käytät niiden pikanäppäimiä.
- **Alueellinen korjaus**: Määritä laite korjaamaan automaattisesti kirjoitusvirheet alueen kirjoitustavan mukaisesti.
- **Tallenna uudellen**: Määritä laite näyttämään sanaehdotusluettelon uudelleen, jos valitsit luettelosta väärän sanan.
- **T9:n omat sanat**: Lisää uudet sanat laitteeseen ja muokkaa niitä.
- **T9:n automaattinen korvaus**: Lisää sanoille pikanäppäimiä ja muokkaa niitä.
- **Värinä näppäintä painettaessa**: Määritä laitteen värisemään näppäintä kosketettaessa.
- **Ääni näppäintä painettaessa**: Määritä laitteen päästämään äänen näppäintä kosketettaessa.
- **Automaattiset isot kirjaimet**: Aseta puhelin käyttämään isoa kirjainta automaattisesti välimerkin, kuten pisteen, kysymysmerkin ja huutomerkin, jälkeen.

Käyttäjän sanakirja

Määritä oma sanakirja. Paina [⬆] → **Lisää** ja kirjoita sana, jonka haluat tallentaa sanakirjaan. Sanakirjan sanoja käytetään kirjoitusehdotuksina tekstiä syötettäessä.

Tietoja puhelimesta

Lue laitetiedot, tarkista laitteen tila ja opi käyttämään laitetta.

Jos haluat käyttää Samsung New PC Studio-ohjelmaa, sinun tarvitsee vaihtaa USB massamuisti -tila pois päältä joka löytyy **Muut asetukset** → **Vain massamuisti** ennen tietokoneeseen yhdistämistä.

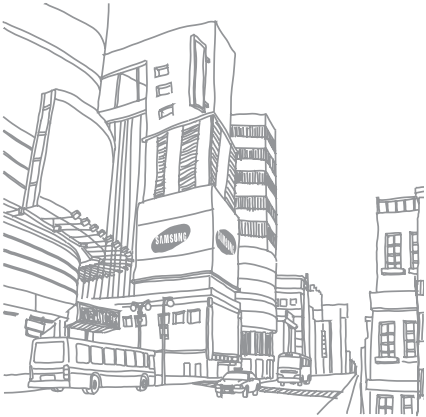

Vianmääritys

Jos matkapuhelimesi kanssa on ongelmia, tutustu tässä jaksossa annettuihin ohjeisiin, ennen kuin otat yhteyttä huoltoon.

Kun kytket laitteen päälle tai kun käytät sitä, se pyytää syöttämään yhden seuraavista koodeista:

Sanoma	Yritä ratkaista ongelma näin:
PIN	Kun käytät laitetta ensimmäisen kerran tai kun PIN-koodin kysely on käytössä, sinun on annettava SIM- tai USIM-kortin mukana toimitettu PIN-koodi. Voit laittaa toiminnon pois päältä valikosta **Lukitse SIM-kortti** kohdasta.
PUK	Jos SIM- tai USIM-kortin käyttö on estetty, syynä on yleensä se, että PIN-koodi on annettu useita kertoja väärin. Sinun on annettava palveluntarjoajalta saamasi PUK-koodi. Antaaksesi PUK koodin, painakaa ja pitäkää [🔒] kuvaketta, kun PUK lukkitus ilmoitus ilmestyy.
PIN2	Kun käytätte valikkoa joka vaatii PIN2-koodin, teidän on annettava PIN2-koodi joka tulee SIM- tai USIM-koritn mukana. Lisätietojen saamiseksi ottakaa yhteys palveluntarjoajaanne.

Laite pyytää asentamaan SIM-kortin.

Varmista, etta SIM- tai USIM-kortti on asetettu oikein.

Laitteesi ei vastaanota signaalia (ei palkkeja verkkokuvakkeen vieressä)

- Jos olet juuri kytkenyt virran laitteeseesi, odota noin kaksi minuuttia, jotta laite löytää verkon ja alkaa vastaanottaa sen signaalia.
- Et ehkä voi vastaanottaa signaalia tunneleissa tai hisseissä. Siirry avoimempaan tilaan.
- Voit olla palvelualueiden välissä. Sinun pitäisi vastaanottaa signaali, kun siirry palvelualueeseen.

Olet unohtanut PIN-koodin tai PUK-koodin

Jos unohdat tai kadotat SIM- tai USIM-kortin mukana tulleen PIN- tai PUK-koodin, ota yhteys myyjään tai palveluntarjoajaan.

Näytössä näkyy valkoisia rivejä

Näytössä voi näkyä valkoisia viivoja, jos kytket laitteeseen virran pitkän käyttämättömänä olon jälkeen tai jos poistat akun katkaisematta laitteesta ensin virtaa. Viivat häviävät yleensä näytöstä pian.

Näppäilet numeron, mutta puhelua ei yhdistetä

- Varmista, että olet painanut [⌐].
- Varmista, että käytössä on oikea matkapuhelinverkko.
- Varmista, että puhelinnumerolle ei ole asetettu puhelunestoa.

Olet valinnut yhteyshenkilön, jolle puhelu soitetaan, mutta puhelua ei yhdistetä

- Varmista, että yhteystietoihin on tallennettu oikea numero.
- Näppäile ja tallenna numero tarvittaessa uudelleen.

Toinen osapuoli ei kuule puhettasi

- Varmista, että et peitä laitteen mikrofonia.
- Siirrä mikrofoni lähemmäksi suutasi.
- Jos käytät kuulokemikrofonia, varmista, että se on kytketty oikein.

Puhelun äänenlaatu on huono

- Varmista, että et peitä laitteen päällä olevaa antennia.
- Kun olet alueella, jossa on heikko signaali, puheluiden vastaanottokyky voi kadota. Siirry toiselle alueelle ja yritä uudelleen.

Akku ei lataudu kunnolla tai puhelin sammuttaa toisinaan itsensä latauksen aikana

- Irrota laite laturista, poista akku ja aseta se takaisin paikalleen sekä yritä suorittaa sitten lataus uudelleen.
- Akun liitännät voivat olla likaiset. Pyyhi kumpikin kullanvärinen liitäntä puhtaalla ja pehmeällä liinalla sekä yritä ladata akku uudelleen.
- Jos akku ei enää lataudu täysin, hävitä vanha akku asianmukaisella tavalla ja hanki sen tilalle uusi akku.

Laite tuntuu kuumalta kosketettaessa

Kun käytät enemmän virtaa vaativia sovelluksia, laite voi kuumentua. Tämä on normaali tilanne eikä sen pitäisi vaikuttaa laitteesi elinikään tai suorituskykyyn.

Laitteesi pyytää poistamaan tietoja

Käytettävissä oleva muisti on loppumassa. Siirrä tietoja muistikortille tai poista vanhoja tietoja sovelluksista.

Laite ei saa yhteyttä Internetiin

- Varmista, että olet määrittänyt Internet-palveluntarjoajan asetukset oikein.
- Varmista, että olet aktivoinut langattoman yhteyden matkapuhelinpalveluntarjoajaasi ja että laite vastaanottaa signaalin esteettä.
- Varmista, että olet antanut oikean käyttäjätunnuksen ja salasanan.

Bluetooth-laitetta ei löydy

- Varmista, että kummassakin laitteessa on käytössä Bluetooth-ominaisuus.
- Varmista, että laitteiden välinen etäisyys on sallittu ja että niiden välissä ei ole seiniä tai muita esteitä.
- Varmista, että laitteen näkyvyys on aktivoitu.
- Varmista, että kumpikin laite on yhteensopiva langattoman Bluetooth-teknologian kanssa.

En pysty kuuntelemaan musiikkia Bluetooth-kuulokemikrofonilla

- Varmista, että laitteesi on kytketty kuulokkeisiin.
- Varmista, että kuulokkeet tukevat musiikkiformaattia, jota yrität kuunnella.
- Varmista, että kuulokkeiden ja laitteen välinen etäisyys on sallittu ja että niiden välissä ei ole seiniä tai muita esteitä.

Puhelimesi jumittuu tai tapahtuu vakava virhe

Asennetettu ohjelmistot voivat aiheuttaa virheitä. Tässä tapauksessa, mene Vikasietotila ja tämän jälkeen poista viimeisimmäksi lisätyt ohjelmat. Päästäksesi Vikasietotila, paina ja pidä [⏏] kunnes "Safe Mode" ilmestyy kun puhelin on käynnistymässä.

Jos tämä ei ratkaise pulmaa, suorita Alkuperäistietojen palautus, jollain alla olevalla tavalla:

Kotinäytössä avaa sovellusvälilehti ja valitse **Asetukset** → **SD-kortin ja puhelimen tallennustila** → **Alkuperäisten tietojen palautus** → **Palauta puhelimen asetukset**.

Alkuperäistietojen palautus poistaa kaikki asennetut ohjelmat ja tallennetut tiedot, sekä nollaa kaikki asetukset takaisin tehtaan alkuperäisiin. Tämä ei kuitenkaan nollaa valittua kieli asetusta.

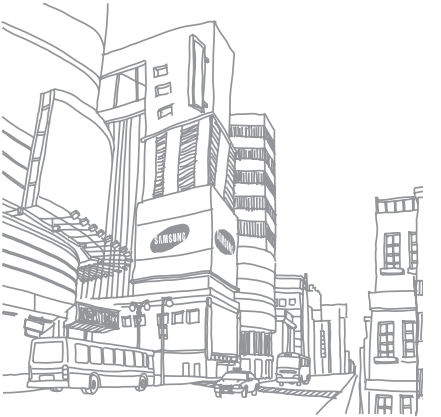

Hakemisto

äänenvoimakkuus
puheäänen voimakkuus, 34
soittoäänen voimakkuus, 26

äänetön tila 26

akku
akun tyhjenemisilmoitus, 20
asentaminen, 17
lataaminen, 19

alkunäyttö 24

avauskuvio 27

Bluetooth
aktivoiminen, 62
näkyvyysasetus, 63
yhteyden luominen muihin laitteisiin, 62

galleria 47

Google Mail 38

Google Maps 59

Google Talk 42

Google-haku 59

GPS 71

hälytys 64

Internet, katso verkkoselain

Java ME-sovellukset 50

kalenteri
muistutusten esittäminen, 56
näkymän vaihtaminen, 55
tämän päivän esittäminen, 56
tapahtumien luominen, 55
useiden kalenterien esittäminen, 55

kamera 46

kopiointi ja liittäminen
Internet-sivulta, 59
sovelluksessa, 29

koputus 68

kosketusääni 26

kuulokemikrofoni 34

langaton lähiverkko
verkkojen lisääminen, 64
yhteyden muodostaminen, 64

laskin 65

muistikortti 20

multimediaviestit
katseleminen, 38
lähettäminen, 38

neuvottelupuhelut
katso puhelut, useita osallistujia

päivämäärä ja aika 72

puhelunesto 68

puhelut
asettaminen pitoon, 35
lisäpuheluihin vastaaminen, 36
lisäpuhelujen soittaminen, 36
pidossa olevien puhelujen noutaminen, 35
soittaminen, 33
useita osallistujia, 36
vastaaminen, 34

sähköpostiviestit
lähettäminen, 41
lukeminen, 41
tilien määrittäminen, 40

sallitut numerot (FDN) 68

SIM-kortti 17

soitin
musiikin toistaminen, 44
soittolistojen luominen, 45
tiedostojen lisääminen laitteeseen, 44

soitonsiirto 68

soittoäänen voimakkuus 26

soittoääni 26

sovellukset
katsele historia, 31
lataaminen Android Marketista, 29
lataaminen verkosta, 31

suojaus 70

synkronointi Googlen kanssa
automaattinen synkronointi, 31
manuaalisesti, 32

teksti
kirjoittaminen, 27
kopiointi ja liittäminen, 29
viestit, 37

tekstin kirjoittaminen 27

tekstiviestit
katseleminen, 38
lähettäminen, 37

tilarivi 25

tuetut tiedostomuodot 43

valokuvat
diaesityksen toisto, 49
katselu, 47
kuvaaminen, 46

verkkoselain
kirjanmerkkien lisääminen, 59
useiden sivustojen
avaaminen, 58
verkkosivujen käyttö, 57

videot
jakaminen, 50
katselu, 47
kuvaaminen, 46
lukeminen, 46

viestit
Google-viestien
esittäminen, 39
Google-viestien
lähettäminen, 40
keskusteleminen
pikaviesteillä 42
multimediaviestien katselu, 38
multimediaviestien
lähettäminen, 38
sähköpostin lähettäminen, 41
sähköpostin lukeminen, 41
tekstin lähettäminen, 37
tekstin lukeminen, 38

Wi-Fi, katso Langaton lähiverkko

yhteystiedot
haku, 53
lisääminen, 52
suosikkien laatiminen, 54
tuominen SIM-kortilta 53

YouTube 49

SAMSUNG ELECTRONICS

Vaatimuksenmukaisuusvakuutus (R&TTE)

Me, **Samsung Electronics**

ilmoittaa omalla yksinomaisella vastuullaan, että tuote

GSM-matkapuhelin : GT-I5700

on seuraavien standardien ja asiakirjojen mukainen, joihin vakuutuksella viitataan.

SAFETY	EN 60950-1 : 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005)
	EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
	EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-19 V1.2.1 (11-2002)
	EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
SAR	EN 50360 : 2001
	EN 62209-1 : 2006
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007)
	EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)
	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Vakuutamme, että [kaikki oleelliset radiolaitetta koskevat testit on suoritettu ja että] yllä mainittu tuote on oleellisilta osin direktiivin 1999/5/EY vaatimusten mukainen.

Direktiivin 1999/5/EY artiklassa 10 viitattuun ja liitteessä [IV] kuvattuun todentamismenettelyyn ovat osallistuneet seuraavat valtuutetut tarkastajat:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Tunniste: 0168

CE 0168 !

Teknisten asiakirjojen säilytyspaikka:

Samsung Electronics QA Lab.

Asiakirjat ovat luettavissa pyydettäessä.
(Edustaja Euroopan unionissa)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2009.08.27 Yong-Sang Park / johtaja

(paikka ja päivämäärä) (valtuutetun henkilön nimi ja allekirjoitus)

* Tämä ei ole Samsungin palvelukeskuksen osoite. Samsungin palvelukeskuksen osoite tai puhelinnumero löytyy takuukortista, tai sen saa puhelimen myyneeltä jälleenmyyjältä.

Osa tämän käyttöoppaan sisällöstä saattaa poiketa puhelimesi ominaisuuksista puhelimeen asennetun ohjelmiston tai käyttämäsi palveluntarjoajan mukaan.

SAMSUNG ELECTRONICS

Jos tarvitset apua tai on kysyttävää, käy sivullamme http://www.samsung.fi.
Klikkaa "tuki"=>"usein kysyttyjä kysymyksiä" ja valitse tuoteryhmä ja tuote.
Vaihtoehtoisesti soita asiakastukeemme puhelinnumeroon: 030-6227 515

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-25905A
Finnish. 02/2010. Rev. 1.2